

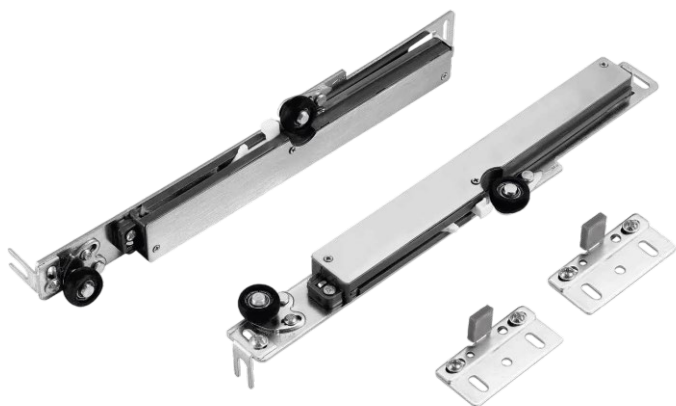
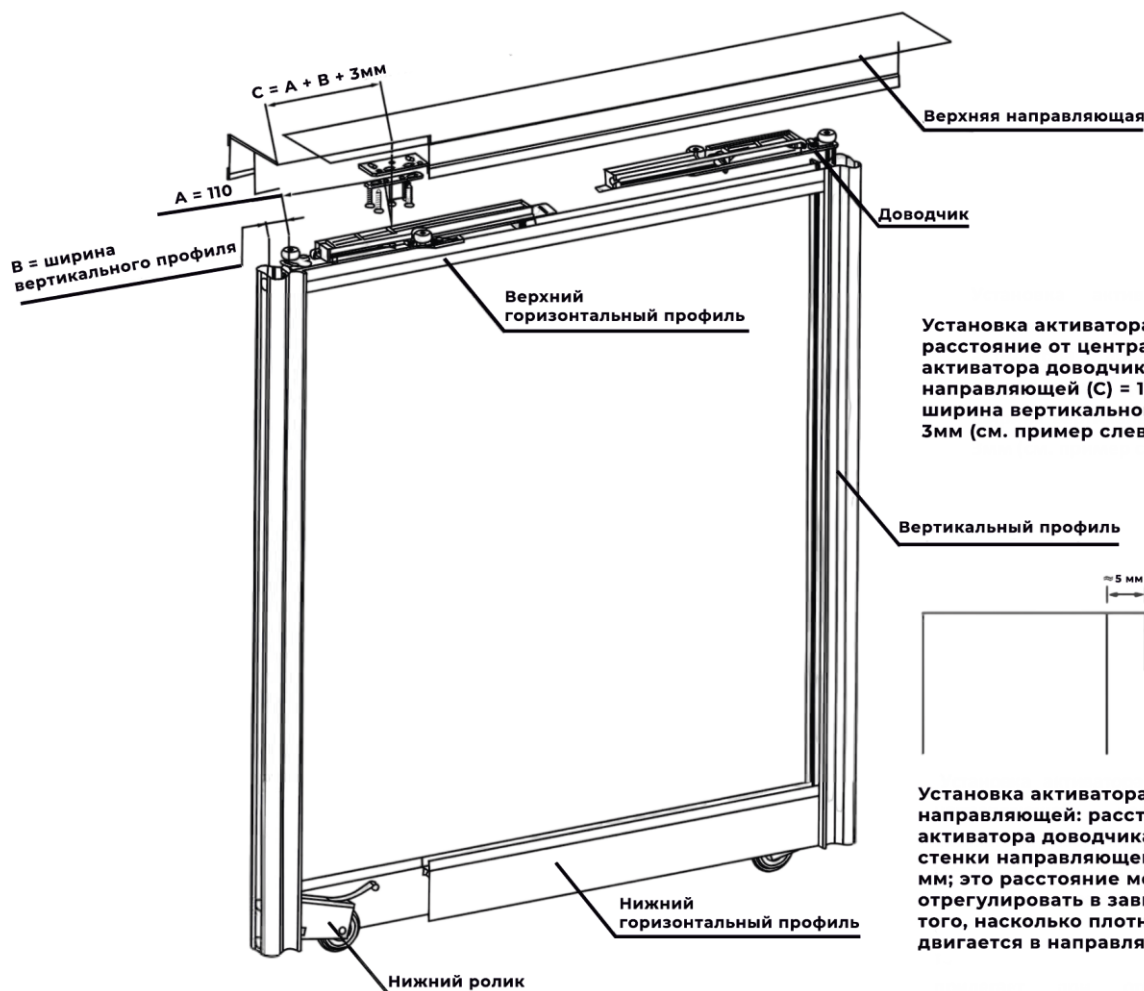


Новый модифицированный доводчик




С новыми силиконовыми роликами, подшипником класса «А» и металлическим ограничителем, предотвращающим смещение силиконовой накладке.

- Плавный, мягкий ход
- Меньше шума
- Долговечность

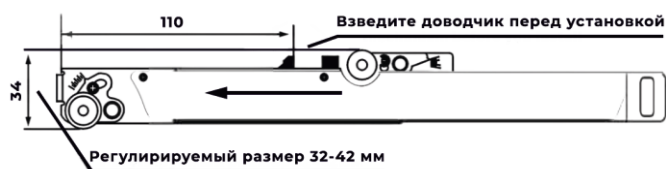

Установка активатора доводчика: расстояние от центрального отверстия активатора доводчика до края направляющей (C) = 110 мм (A) + ширина вертикального профиля (B) + 3 мм (см. пример слева).

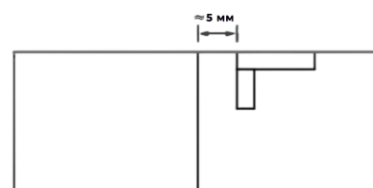

Установка активатора доводчика в направляющей: расстояние от активатора доводчика до внутренней стенки направляющей составляет 5 мм; это расстояние можно отрегулировать в зависимости от того, насколько плотно дверь движется в направляющей.