
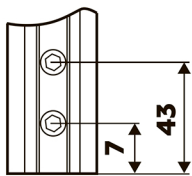
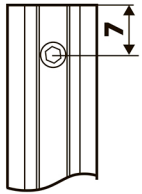




СХЕМА СБОРКИ ДВЕРИ

РАЗМЕРЫ ДВЕРИ

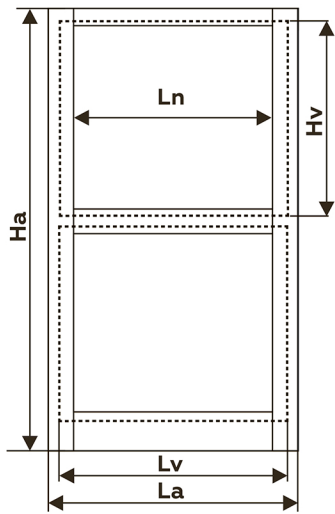


ПРИСАДКА ОТВЕРСТИЙ
В ВЕРТИКАЛЬНОМ
ПРОФИЛЕ

СЕЧЕНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ

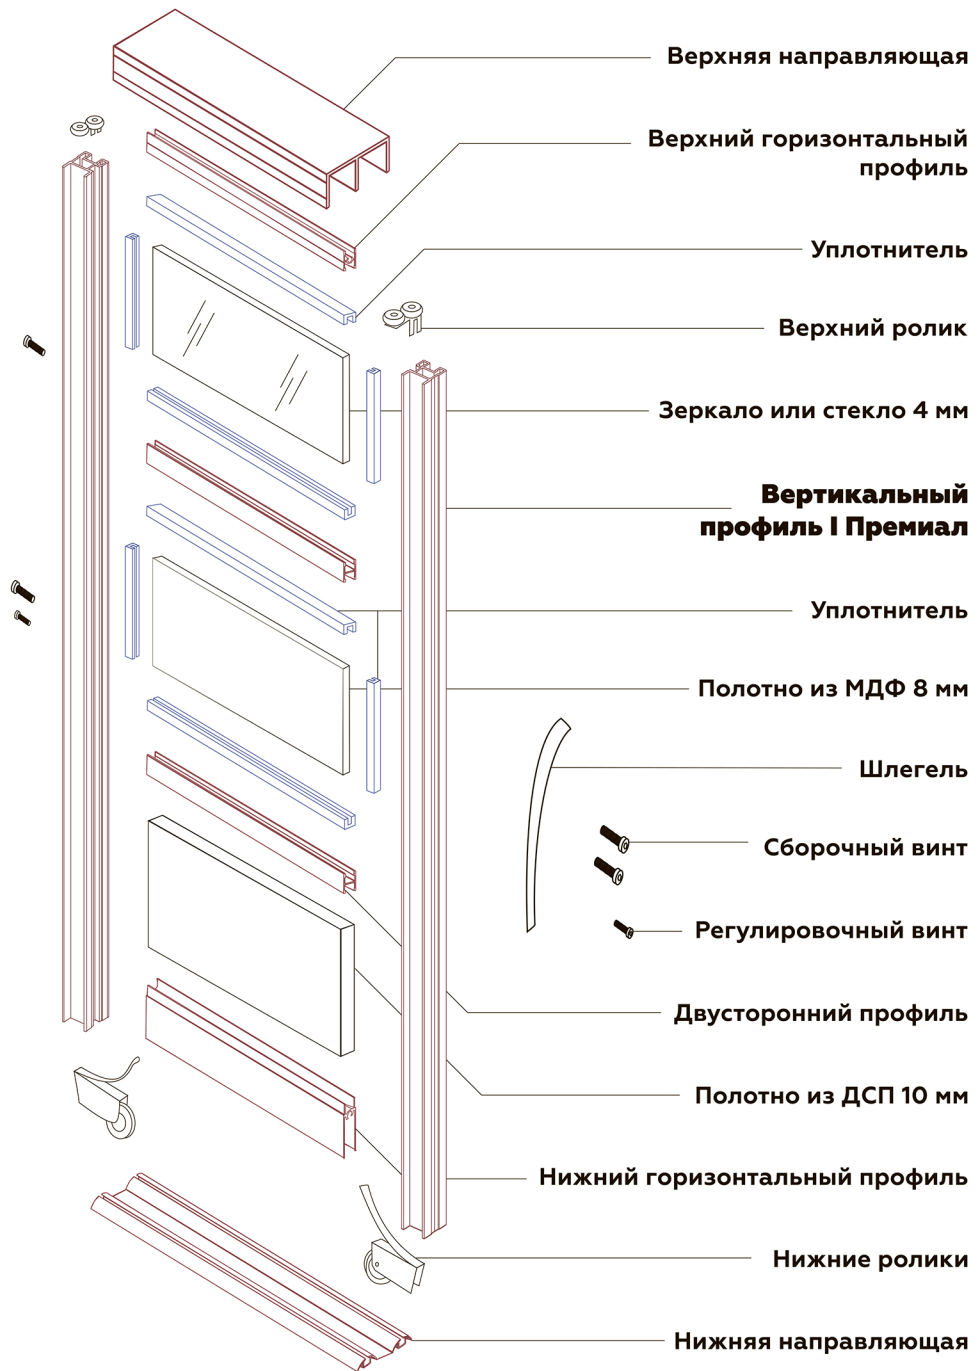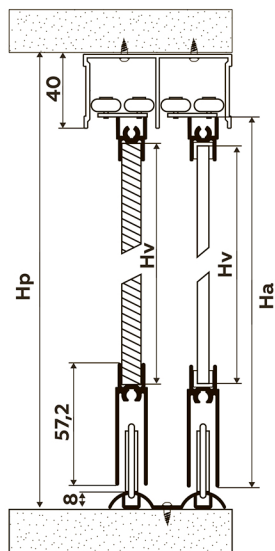

СЕЧЕНИЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

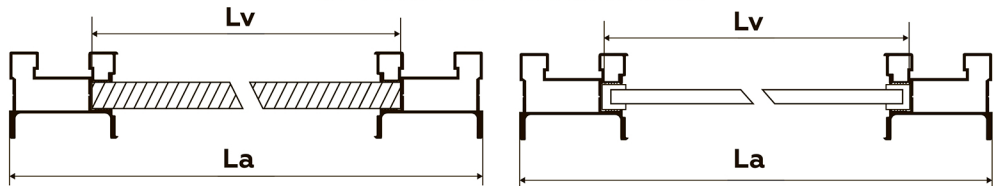

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Ln - длина горизонтальных и межсекционных профилей

Lt - длина направляющих

Lv - ширина наполнения

Hv - высота наполнения

N - количество дверей

Lp - ширина проёма шкафа-купе; **La** - ширина двери

Hp - высота проёма шкафа-купе; **Ha** - высота двери

ФОРМУЛЫ РАСЧЁТА ДВЕРЕЙ И НАПОЛНЕНИЯ:

$$Ha = Hp - 40 \text{ мм}$$

$$Ln = La - 80 \text{ мм}$$

$$Lt = Lp - 3 \text{ мм}$$

$$La = \frac{Lp + (40 \text{ мм} * (N - 1))}{N}$$

Длина вертикального профиля = **Ha**

Hv (лдсп) = **Ha** - 58 мм **Hv** (зеркало) = **Ha** - 62 мм

Lv (лдсп) = **La** - 62 мм **Lv** (зеркало) = **La** - 64 мм