
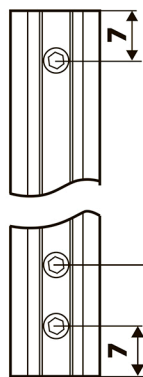




# СХЕМА СБОРКИ ДВЕРИ

## РАЗМЕРЫ ДВЕРИ


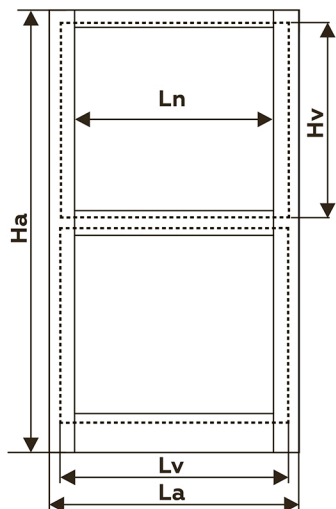


ПРИСАДКА ОТВЕРСТИЙ  
В ВЕРТИКАЛЬНОМ  
ПРОФИЛЕ

## СЕЧЕНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ

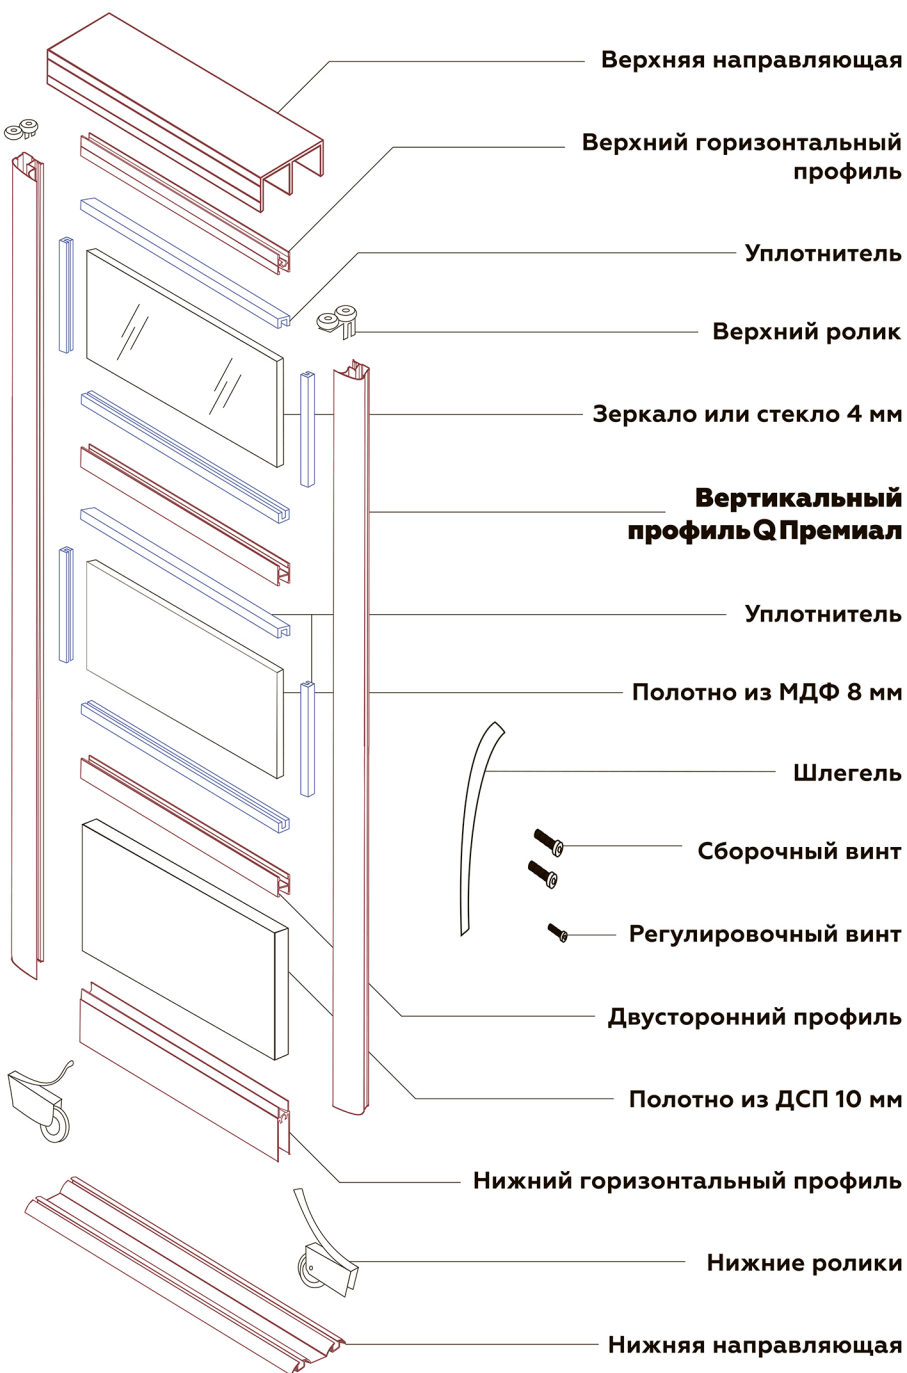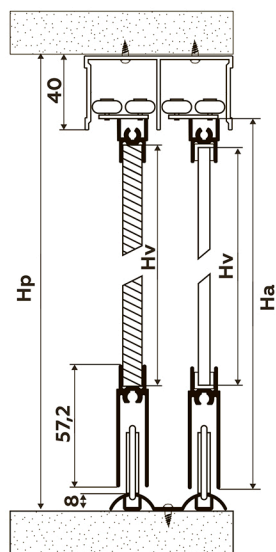

## СЕЧЕНИЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

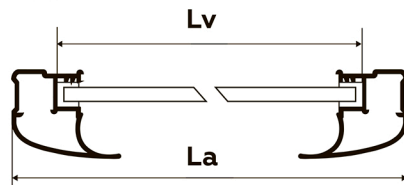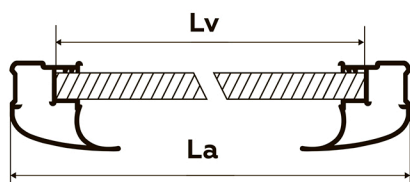

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

**Ln** - длина горизонтальных и межсекционных профилей

**Lt** - длина направляющих

**Lv** - ширина наполнения

**Hv** - высота наполнения

**N** - количество дверей

**Lp** - ширина проёма шкафа-купе; **La** - ширина двери

**Hp** - высота проёма шкафа-купе; **Ha** - высота двери

## ФОРМУЛЫ РАСЧЁТА ДВЕРЕЙ И НАПОЛНЕНИЯ:

$$Ha = Hp - 40 \text{ мм}$$

$$Ln = La - 46 \text{ мм}$$

$$Lt = Lp - 3 \text{ мм}$$

$$La = \frac{Lp + (23 \text{ мм} * (N - 1))}{N}$$

$$\text{Длина вертикального профиля} = Ha$$

$$Hv (\text{лдсп}) = Ha - 58 \text{ мм} \quad Hv (\text{зеркало}) = Ha - 62 \text{ мм}$$

$$Lv (\text{лдсп}) = La - 30 \text{ мм} \quad Lv (\text{зеркало}) = La - 32 \text{ мм}$$