

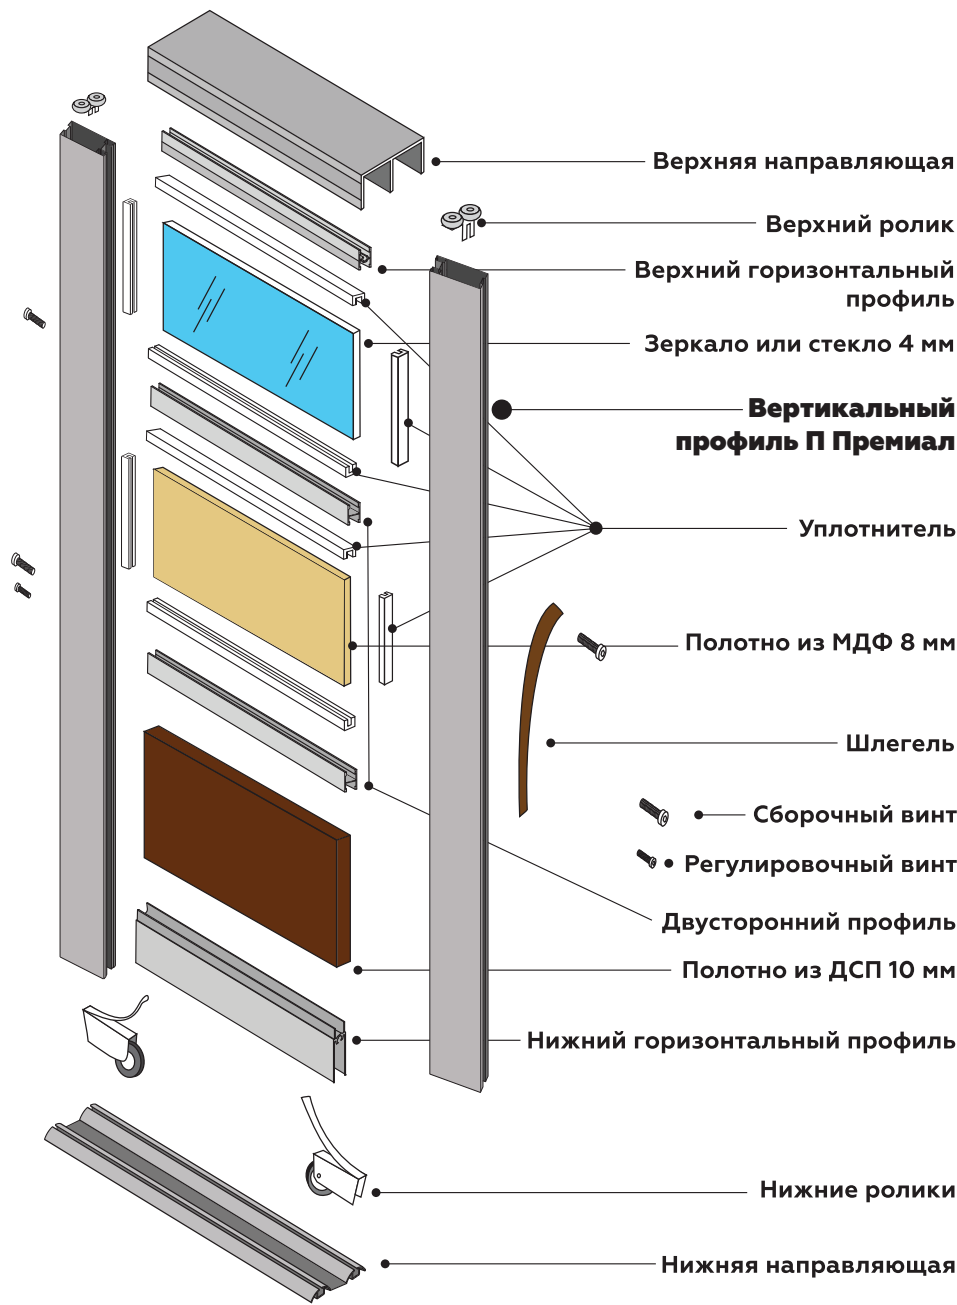


СХЕМА СБОРКИ ДВЕРИ

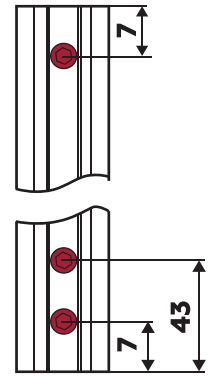


РАЗМЕРЫ ДВЕРИ

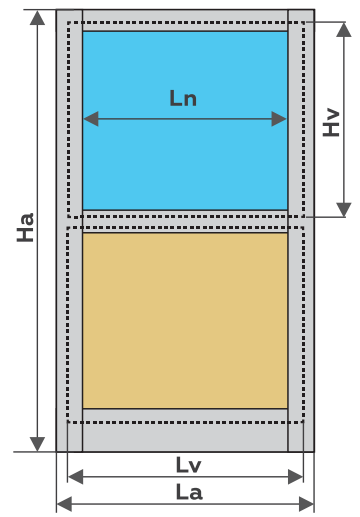


ПРИСАДКА ОТВЕРСТИЙ В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПРОФИЛЕ

СЕЧЕНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ

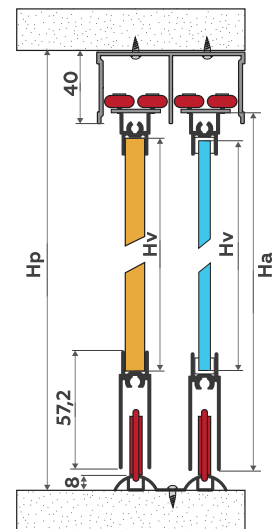

СЕЧЕНИЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

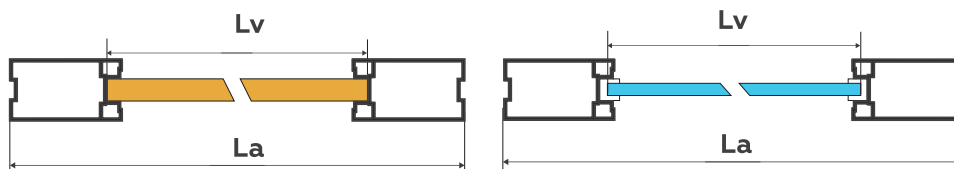

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Ln - длина горизонтальных и межсекционных профилей
Lt - длина направляющих
Lv - ширина наполнения **Hv** - высота наполнения

N - количество дверей
Lp - ширина проёма шкафа-купе; **La** - ширина двери
Hp - высота проёма шкафа-купе; **Ha** - высота двери

ФОРМУЛЫ РАСЧЁТА ДВЕРЕЙ И НАПОЛНЕНИЯ:

$$Ha = Hp - 40 \text{ мм}$$

$$Ln = La - 120 \text{ мм}$$

$$Lt = Lp - 3 \text{ мм}$$

$$La = \frac{Lp + (60 \text{ мм} * (N - 1))}{N}$$

Длина вертикального профиля = **Ha**
Hv (лдсп) = **Ha** - 58 мм **Hv** (зеркало) = **Ha** - 62 мм
Lv (лдсп) = **La** - 104 мм **Lv** (зеркало) = **La** - 106 мм