


ФЕЛИКС СИНХРОН

Подвесная система синхронного открывания дверей

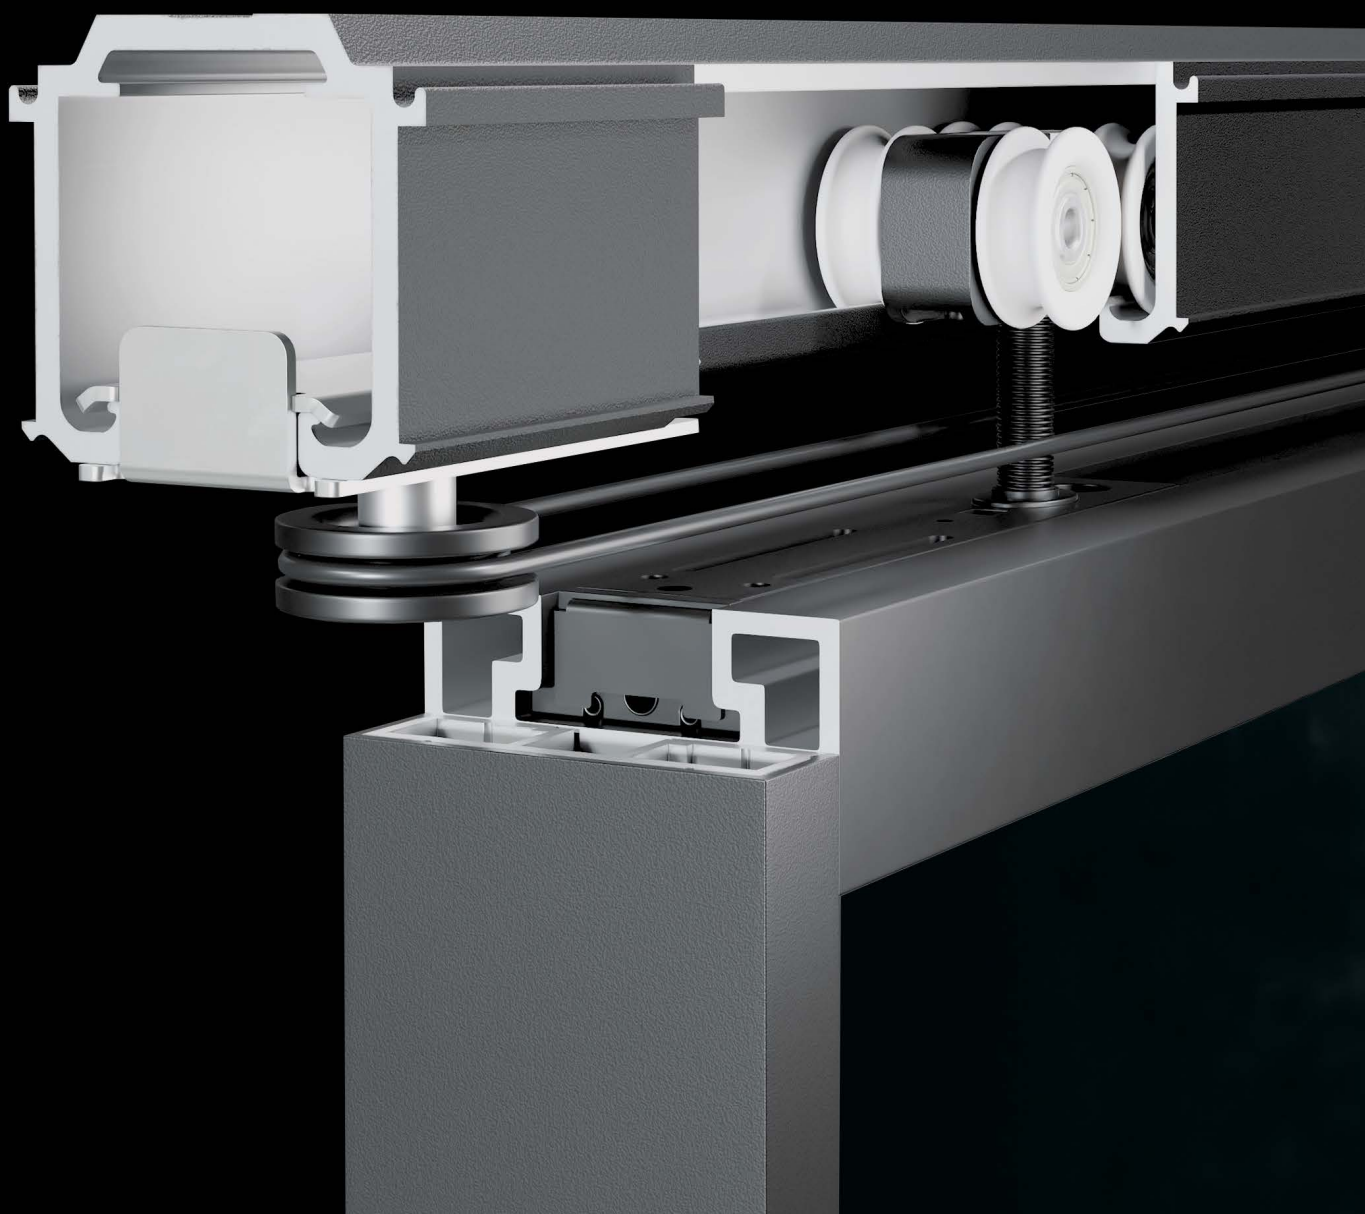


ФЕЛИКС СИНХРОН

Вертикальный профиль

симметричный

длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – от 1.5 мм до 2 мм

декор: черный муар

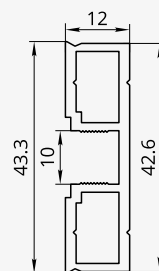

Накладка декоративная на вертикальный профиль

длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – 1.1 мм



декор: черный муар



Горизонтальный профиль

длина профиля – 6 м



декор: черный муар

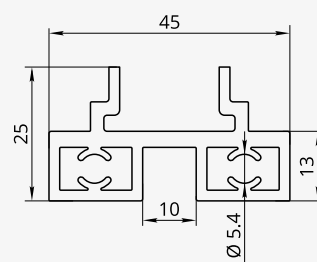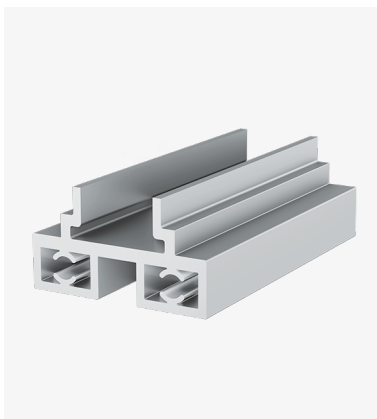

Верхняя направляющая

длина профиля – 6 м


декор: черный муар

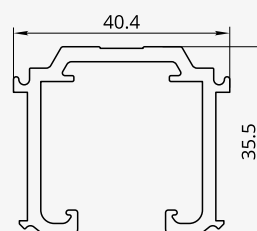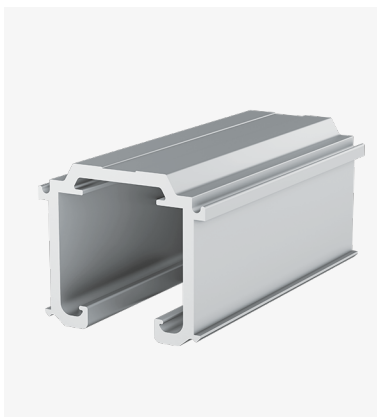

Двусторонний профиль без стяжки

длина профиля – 5.9 м


декор: черный муар

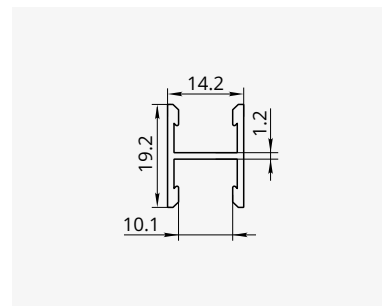

Двусторонний профиль со стяжкой


длина профиля – 5.9 м

декор: черный муар

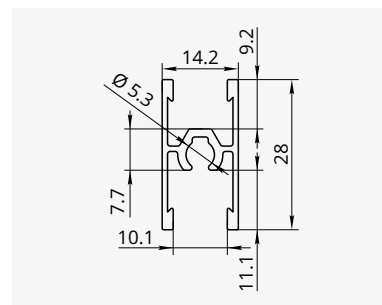


Накладка декоративная на верхнюю направляющую настенная

длина профиля – 6 м

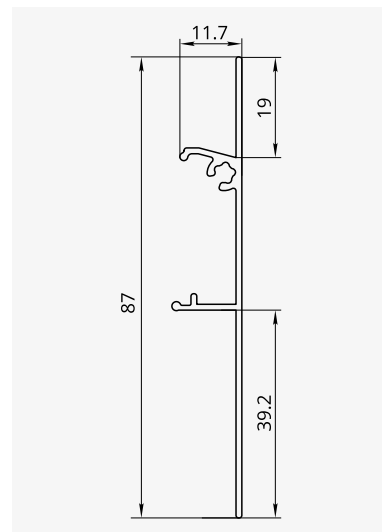

Накладка декоративная на верхнюю направляющую потолочная

длина профиля – 6 м

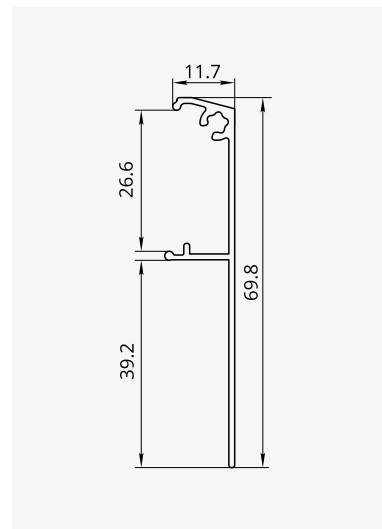

ФЕЛИКС СИНХРОН

Технические характеристики дверей

Ширина 1 двери от 750 мм до 1100 мм.
Высота 1 двери от 2200 мм до 2700 мм.
Толщина наполнения двери от 4 мм до 10 мм.
Максимальный вес 1 двери – до 60 кг.




Онлайн-калькулятор
расчета дверей

Усиленный кронштейн




Уплотнители

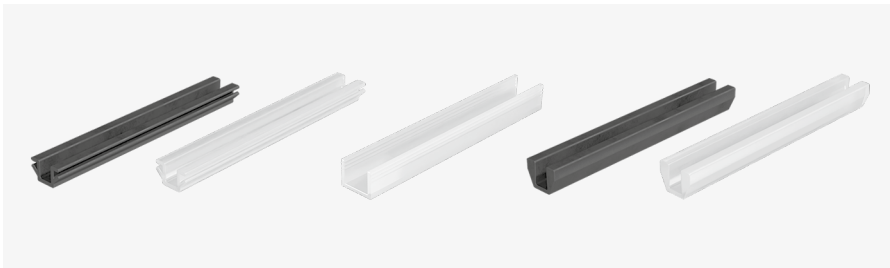

Комплект кронштейнов ФЕЛИКС СИНХРОН для 1 стационарной двери

крепеж в комплекте

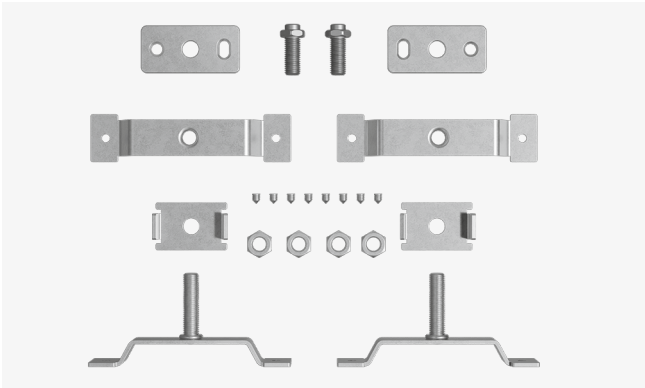


		Комплект кронштейнов
1	Кронштейн верхний для стационарной двери	2 шт
2	Кронштейн нижний для стационарной двери	2 шт



Комплект механизмов подвесной системы ФЕЛИКС СИНХРОН с доводчиком на 2 двери

крепеж в комплекте

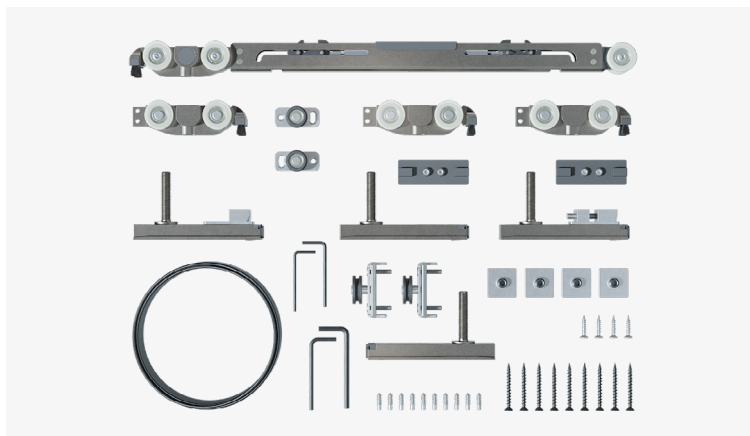


		Комплект механизмов
1	Доводчик	1 шт
2	Ролик	3 шт
3	Фиксирующий подвес №1	1 шт
4	Проходной подвес №2	1 шт
5	Подвес №3	2 шт
6	Активатор доводчика	2 шт
7	Нижний ролик-буфер	2 шт
8	Направляющий ролик	2 шт
9	Тросс карбоновый	1 шт




ФЕЛИКС СИНХРОН


Схемы открывания дверей при настенном монтаже

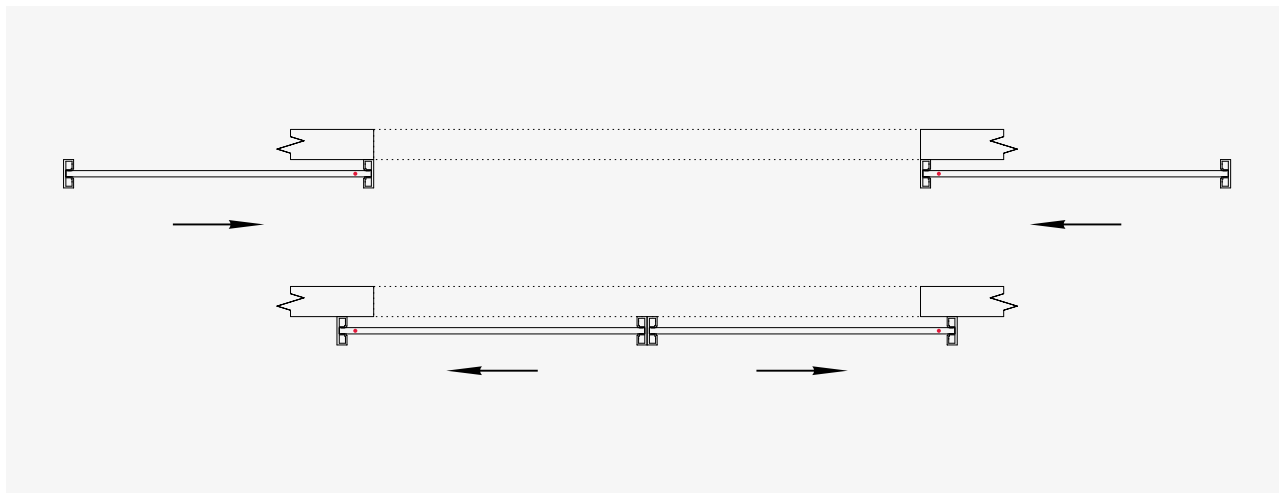


Схемы открывания дверей при монтаже внутри проема со стационарными дверями

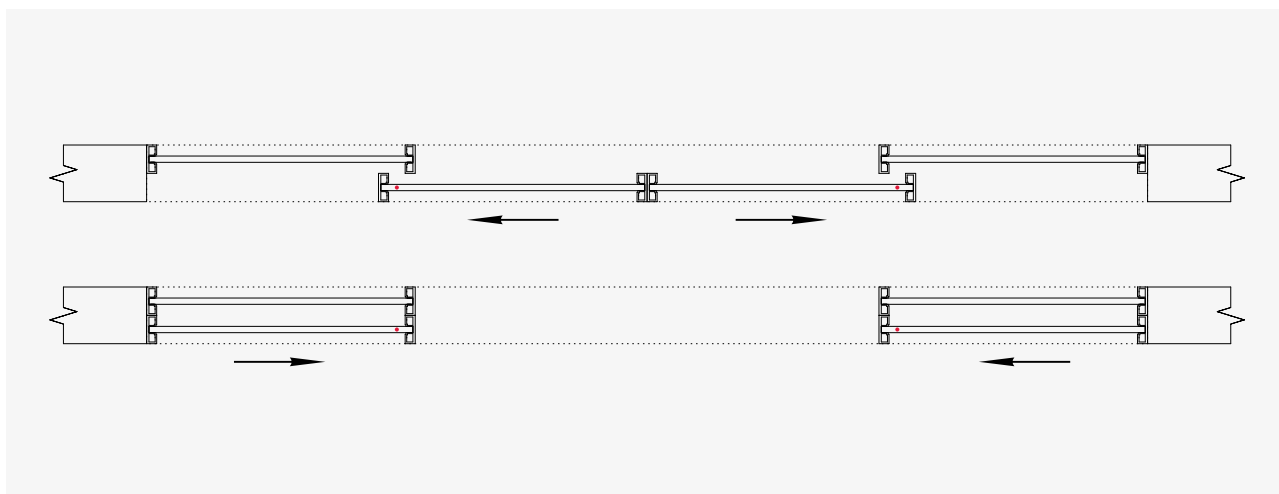

Схемы открывания дверей при монтаже внутри стен

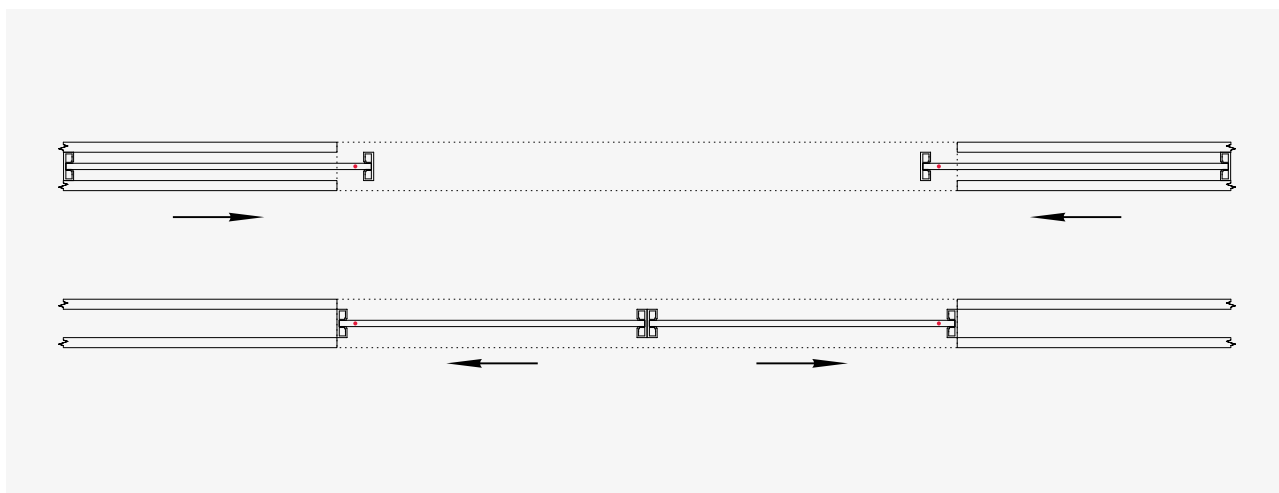

Размеры дверей, проема и схема присадки

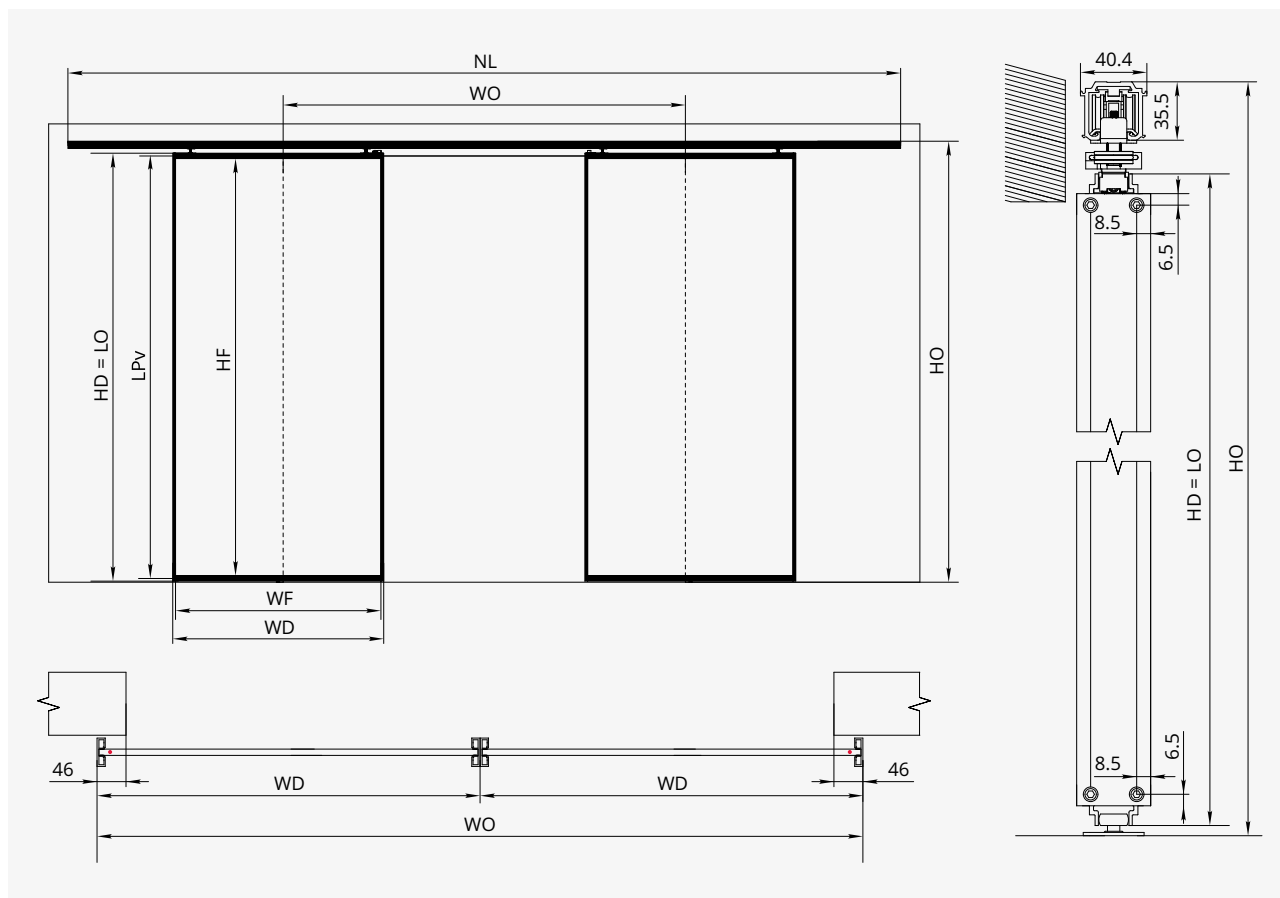

Условные обозначения


HD	высота двери, мм	LPh	длина горизонтального профиля, мм
HO	высота проема, мм	LMh	длина двустороннего профиля, мм
WD	ширина двери, мм	LPv	длина вертикального профиля, мм
WO	ширина проема, мм	LO	длина вертикальной декоративной накладки, мм
NL	длина направляющих, мм	HF	высота наполнения, мм
QD	количество дверей, шт	WF	ширина наполнения, мм

Формулы расчета дверей и наполнения


HD = HO – 68 мм	LO = HD	WD = (WO + 2 x 46 мм) : QD	
LPv = HD – 24 мм	LPh = WD – 26 мм	LMh = LPh + 2 мм	
расчеты наполнения			
зеркало или стекло		ЛДСП	
HF = HD – 33 мм	WF = WD – 9 мм	HF = HD – 30 мм	WF = WD – 6 мм
Для монтажа на стене: NL= WD x 4 – 2 x 46 мм		Для монтажа внутри проема: NL = WO	

ФЕЛИКС СИНХРОН


Схема сборки двери

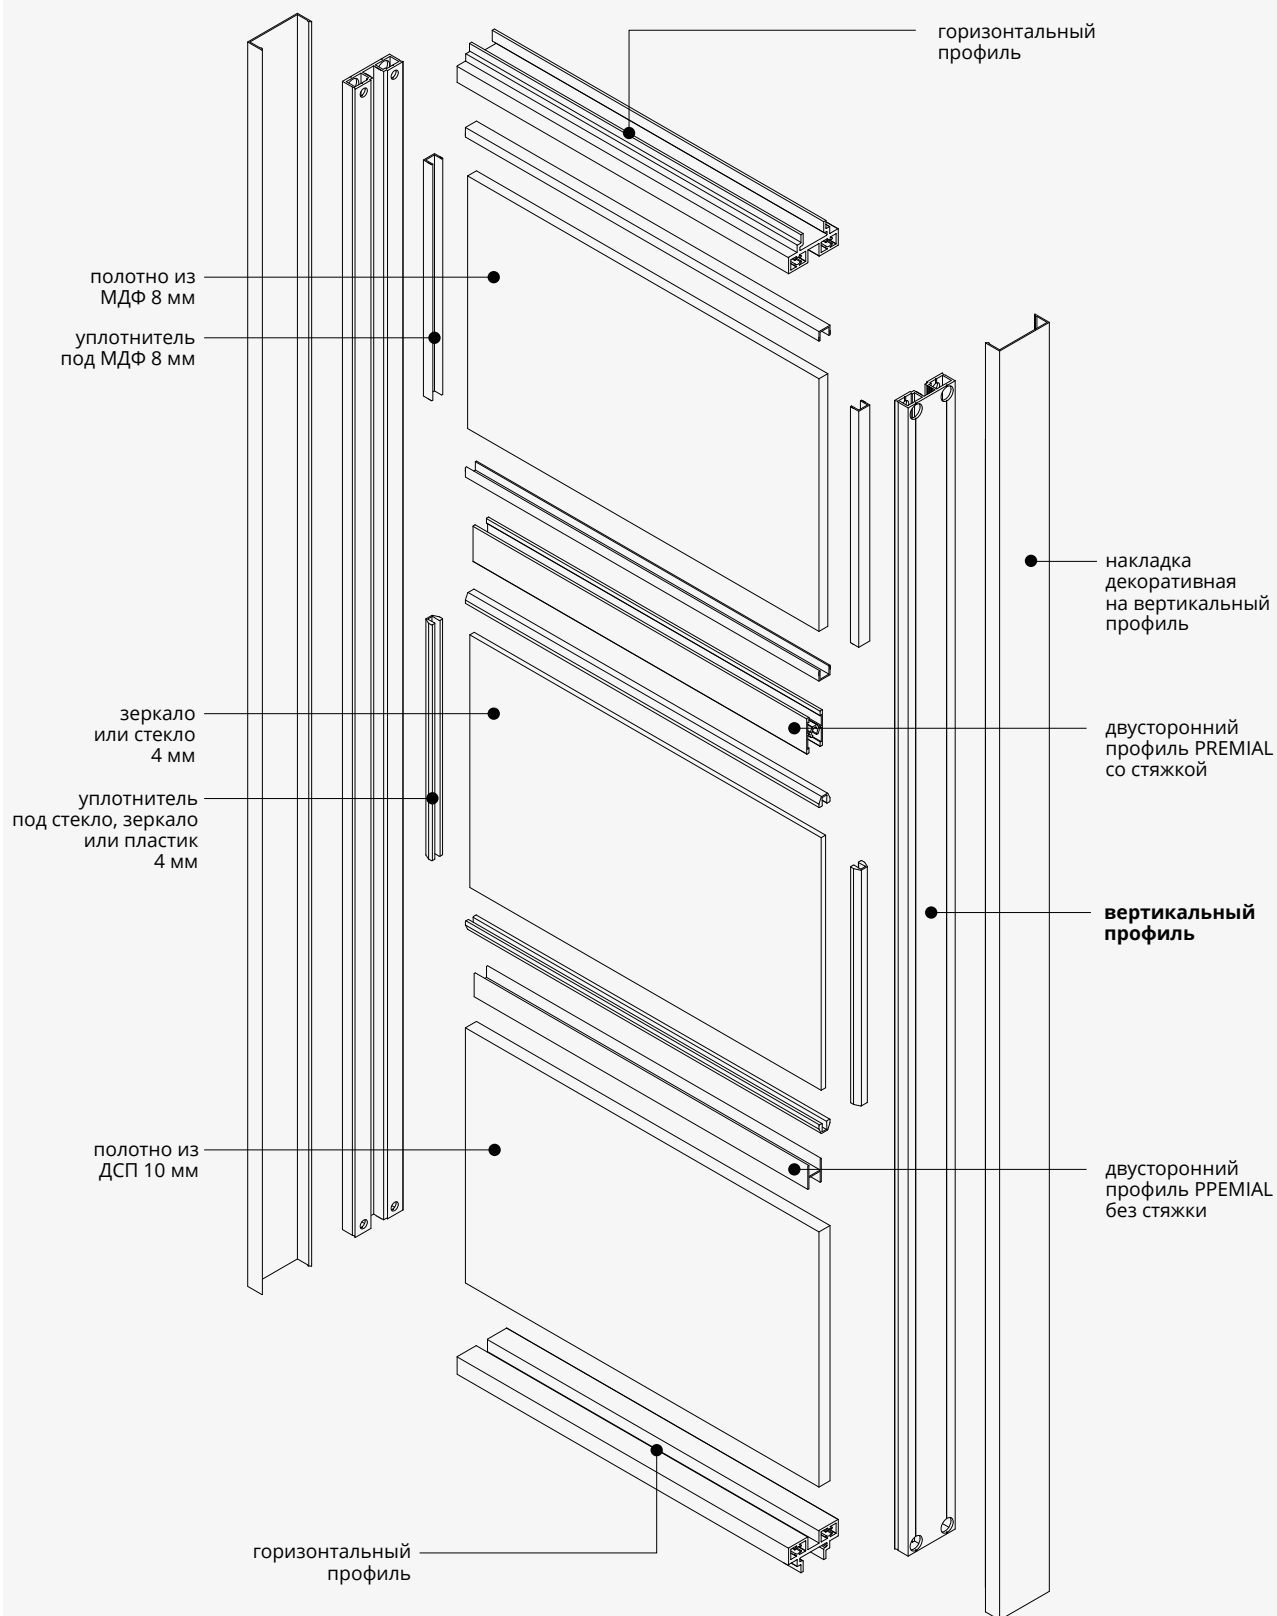


Последовательность монтажа системы ФЕЛИКС СИНХРОН

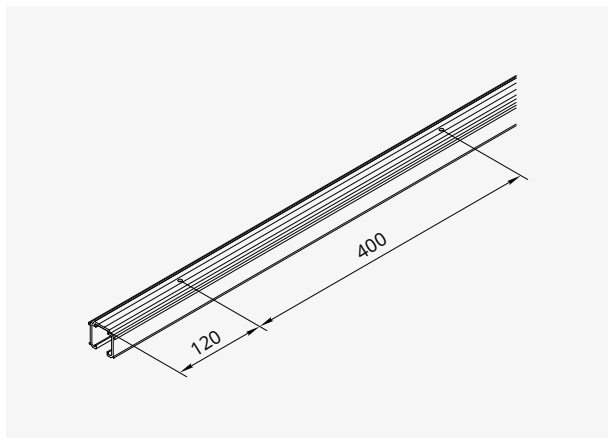


1. Просверлите в направляющей отверстия с шагом 400 мм, отступив 120 мм от края. Выполните зенковку отверстий.

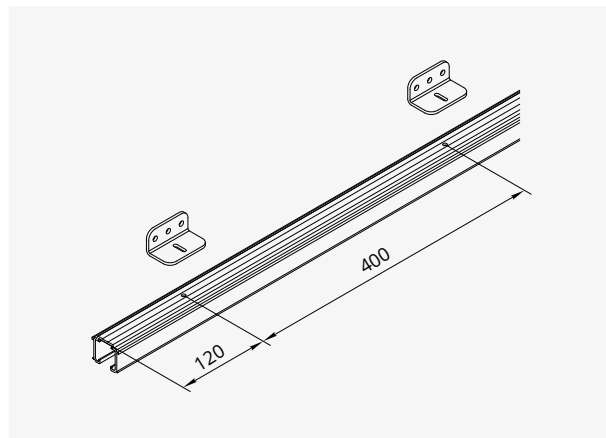


2. При настенном монтаже направляющая крепится на усиленные кронштейны.

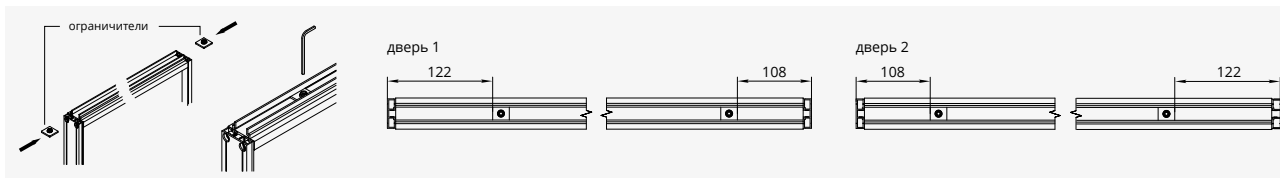

3. Установите ограничители в верхний горизонт каждой подвижной двери (2 шт на каждую дверь). Закрепите ограничители с помощью ключа-шестигранника.

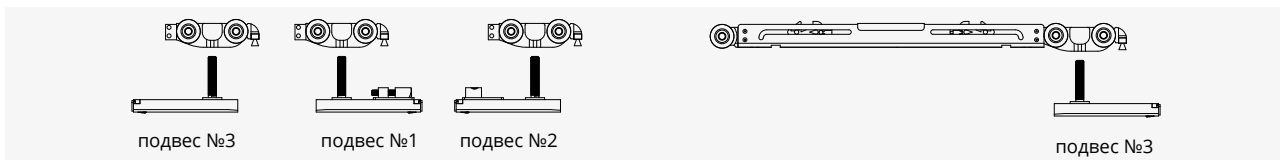


4. Соедините ролики и доводчик с подвесами согласно рисунку.

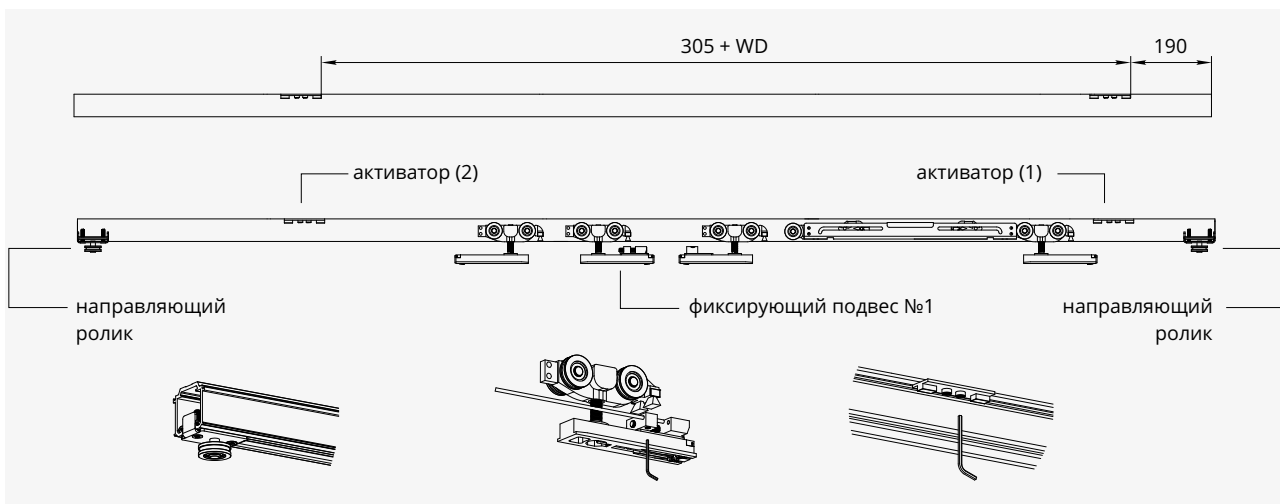


5. Установите активатор (1) в направляющей. Расположите доводчик и верхние ролики в направляющей согласно рисунку. Установите активатор (2). Установите направляющие ролики в правый и левый края верхней направляющей. Закрепите один конец троса в фиксирующем подвесе №1 и активаторы внутри направляющей до её установки в проем.


ФЕЛИКС СИНХРОН

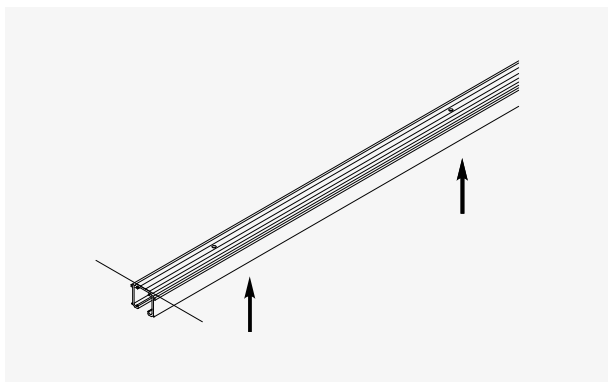


6. Установите и закрепите верхнюю направляющую с механизмами к потолку.

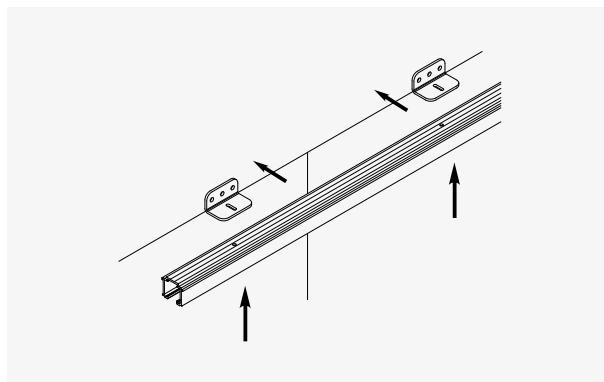


7. При настенном монтаже закрепите направляющую при помощи усиленных кронштейнов.

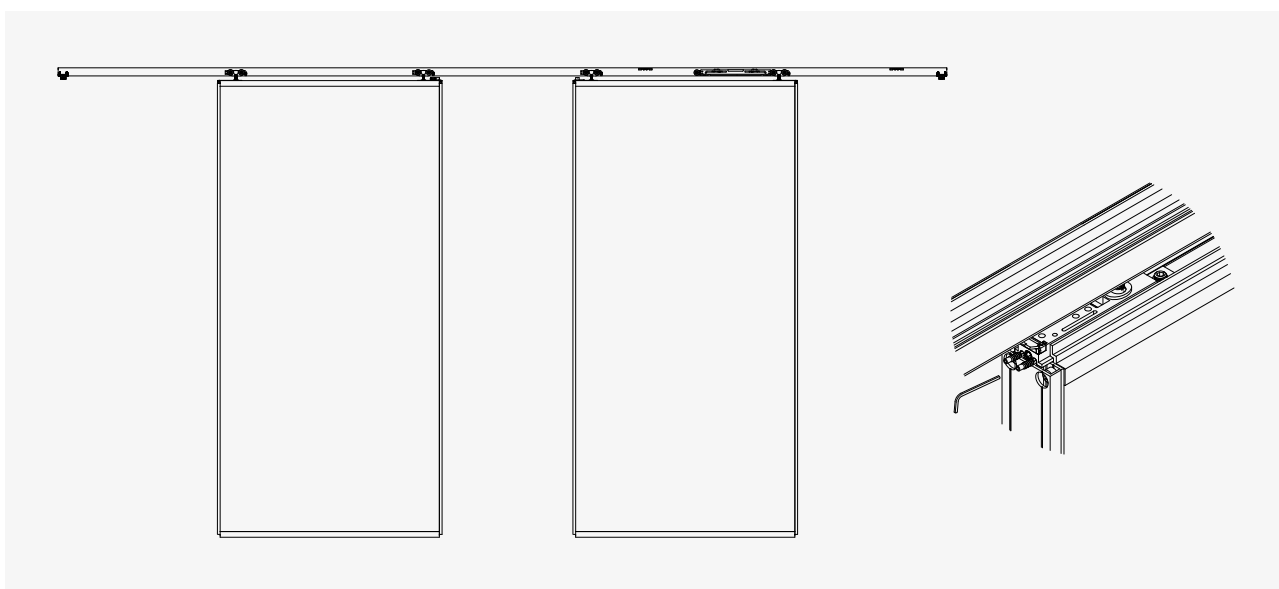


8. Подвесьте двери и зафиксируйте их.

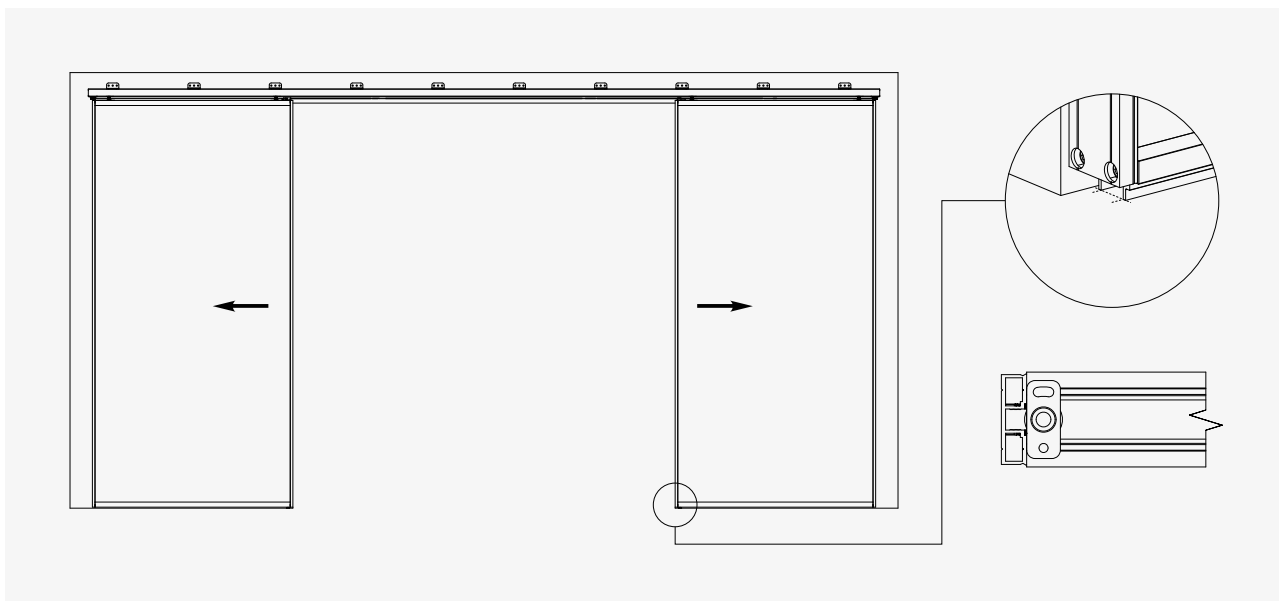


9. Разведите двери в крайние положения. Произведите разметку для установки нижних роликов-буферов. Снимите двери и установите ролики-буферы по получившимся линиям разметки.

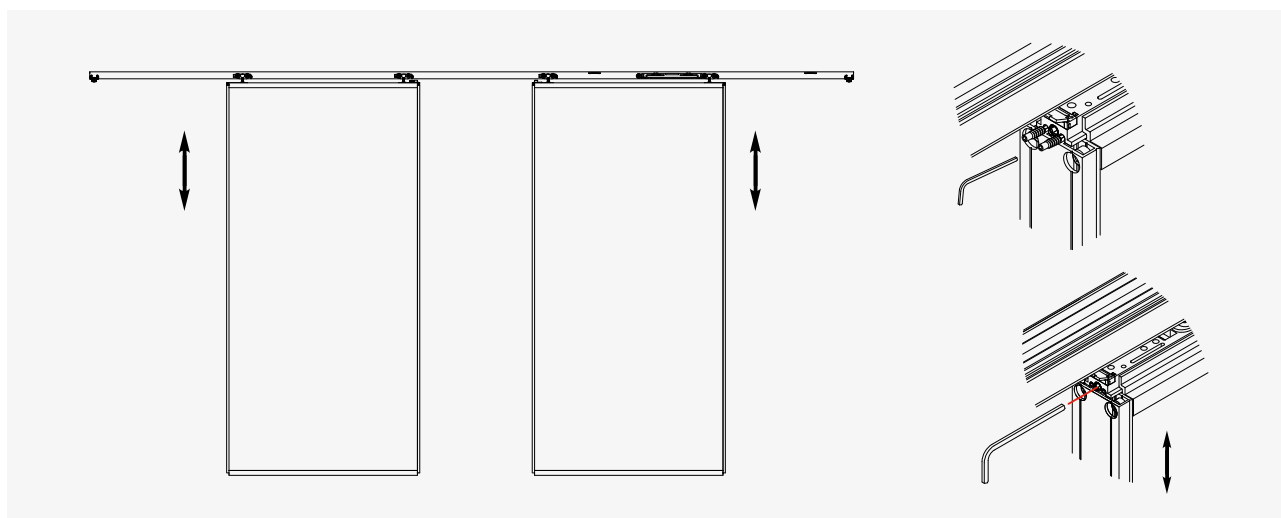

10. Подвесьте двери обратно, закрепите их и отрегулируйте по высоте.

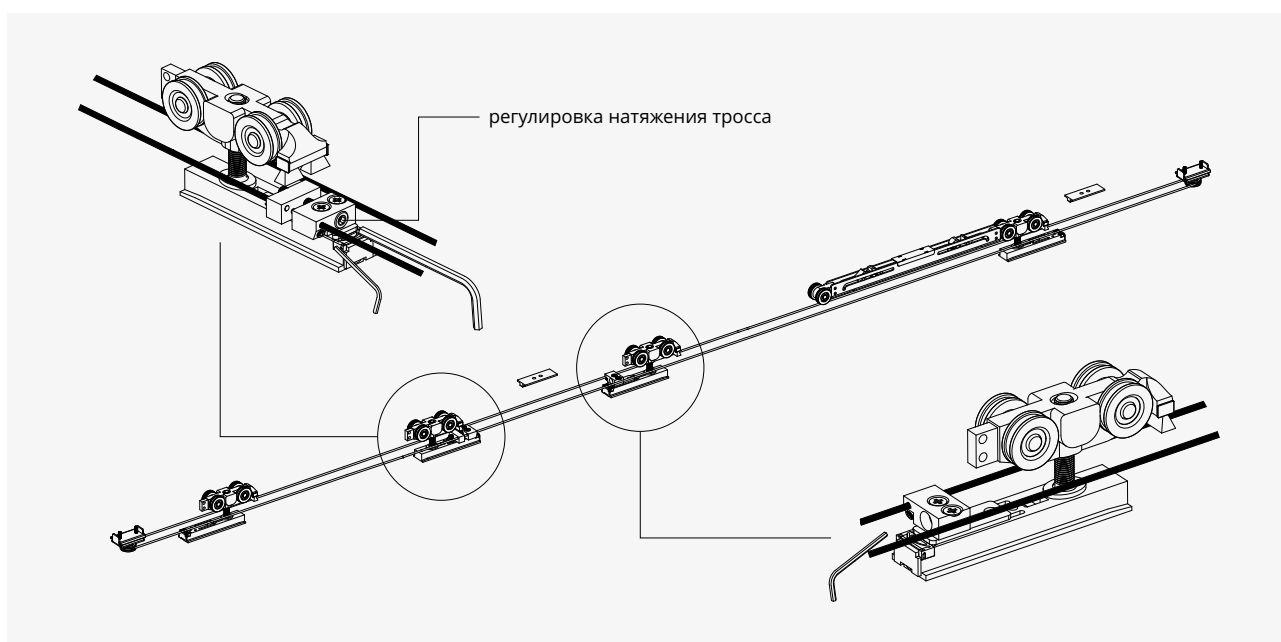

11. Зафиксированный в подвесе №1 трос, оберните вокруг направляющих роликов, при этом в подвесе №2 пропустите трос без фиксации в нем. Доведя трос до подвеса №1, обрежьте и зафиксируйте его. Раздвиньте двери и зафиксируйте трос в подвесе №2.

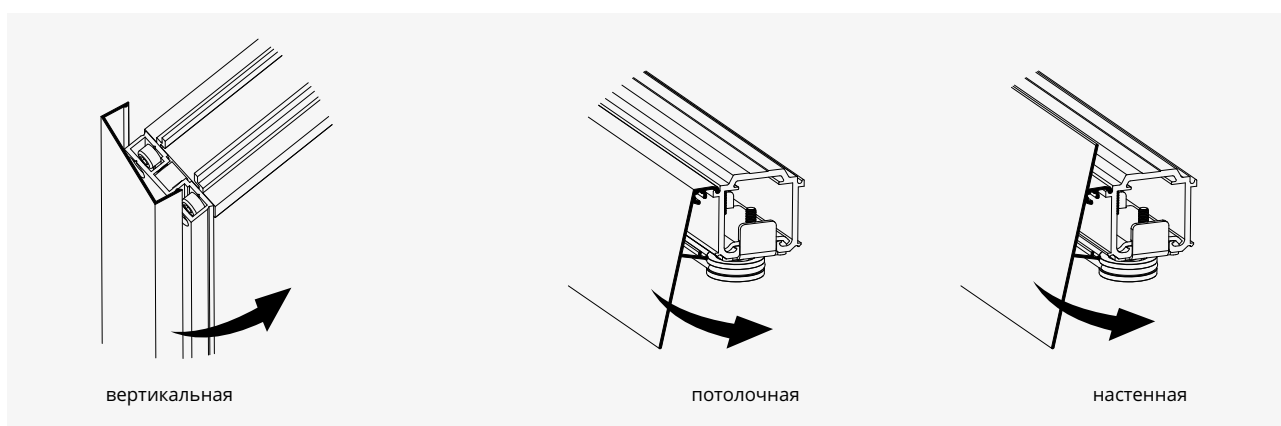

12. Установите декоративные накладки на вертикальный профиль и направляющую