


# Выдвижная корзина FOCUS


## Комплектация

**A** Корзина с фиксаторами

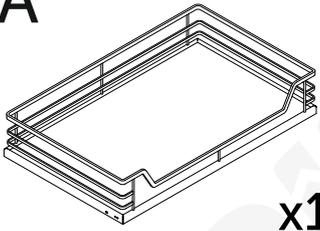


x1

**B** Комплект направляющих скрытого монтажа с доводчиком PRIME by AKS

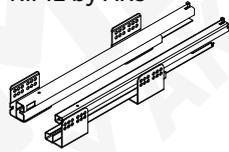


x1

**C** Крепление фасада с ключом

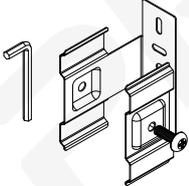

x2

**D** Вставка



x4

**E** Саморез 4x16



x16

**F** Винт M4x8



x2


**G** Шаблон




x1

## Параметры изделия

Возможны варианты установки:  
с наружным фасадом, внутренним фасадом, без фасада.  
Установочные размеры указаны для крепления с наружным фасадом.

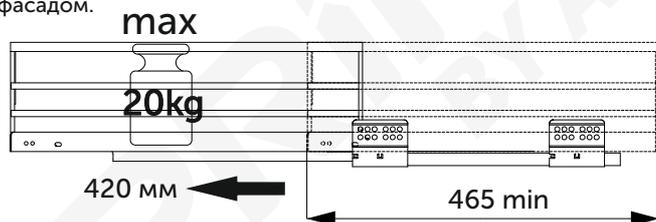


## Установочные размеры

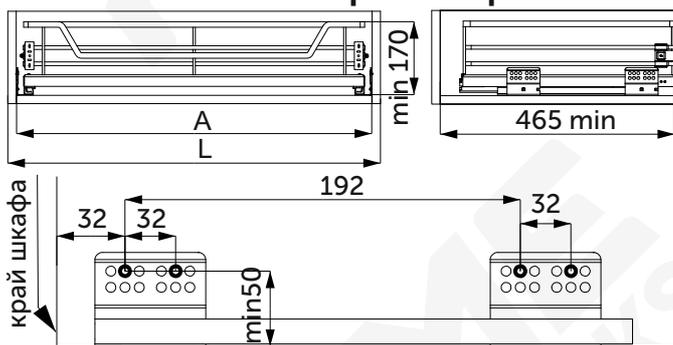

L, мм	A, мм 16мм ДСП 18мм	B, мм
600	568 564	492
800	768 764	692


Фасад

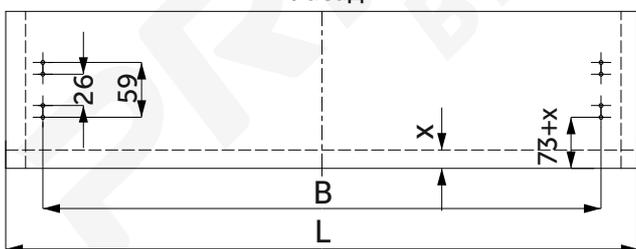


x - толщина плиты шкафа

## Порядок установки


1. Установите направляющие B согласно установочным размерам (либо проекту). Для удобства разметки используйте шаблон G. Закрепите саморезами E.

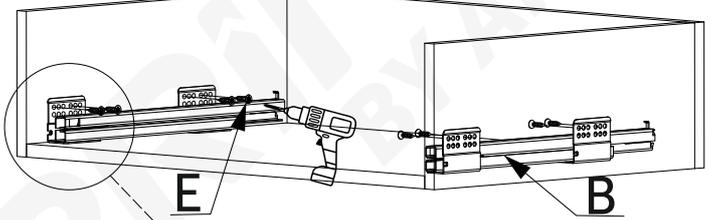


При установке в шкаф из плиты 16мм дополнительно установите вставку D между плитой и направляющей.

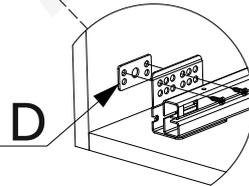

2. Установите корзину A на направляющие B до упора. Закрепите корзину к направляющей винтом F.

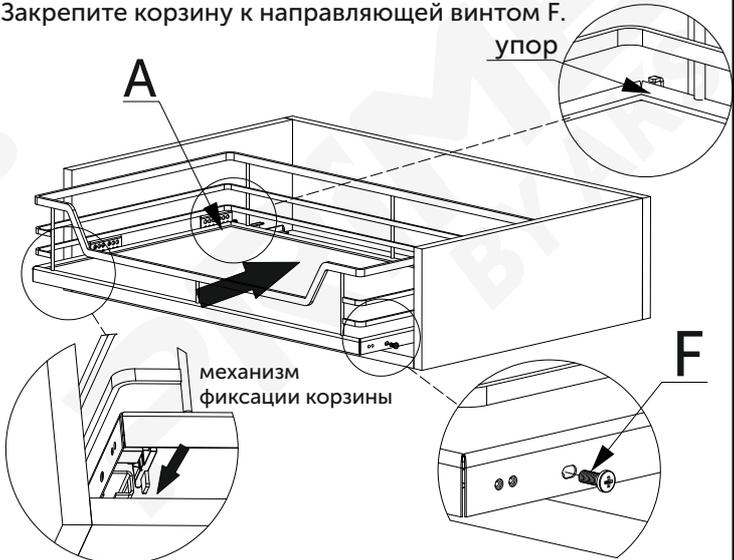

3. Установите на фасад крепления C согласно установочным размерам (либо проекту). Для удобства разметки используйте шаблон G. Зафиксируйте саморезами E.

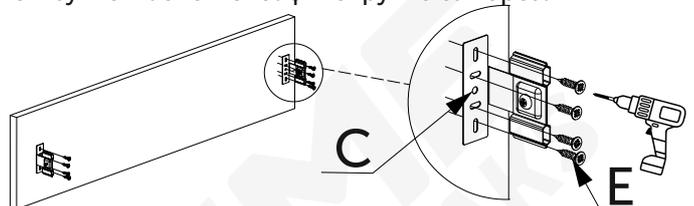

4. Установите фасад на корзину и отрегулируйте. Регулировку осуществлять путем ослабления саморезов E.

