


ФЕЛИКС ГАРМОШКА

Система складных/сдвижных дверей

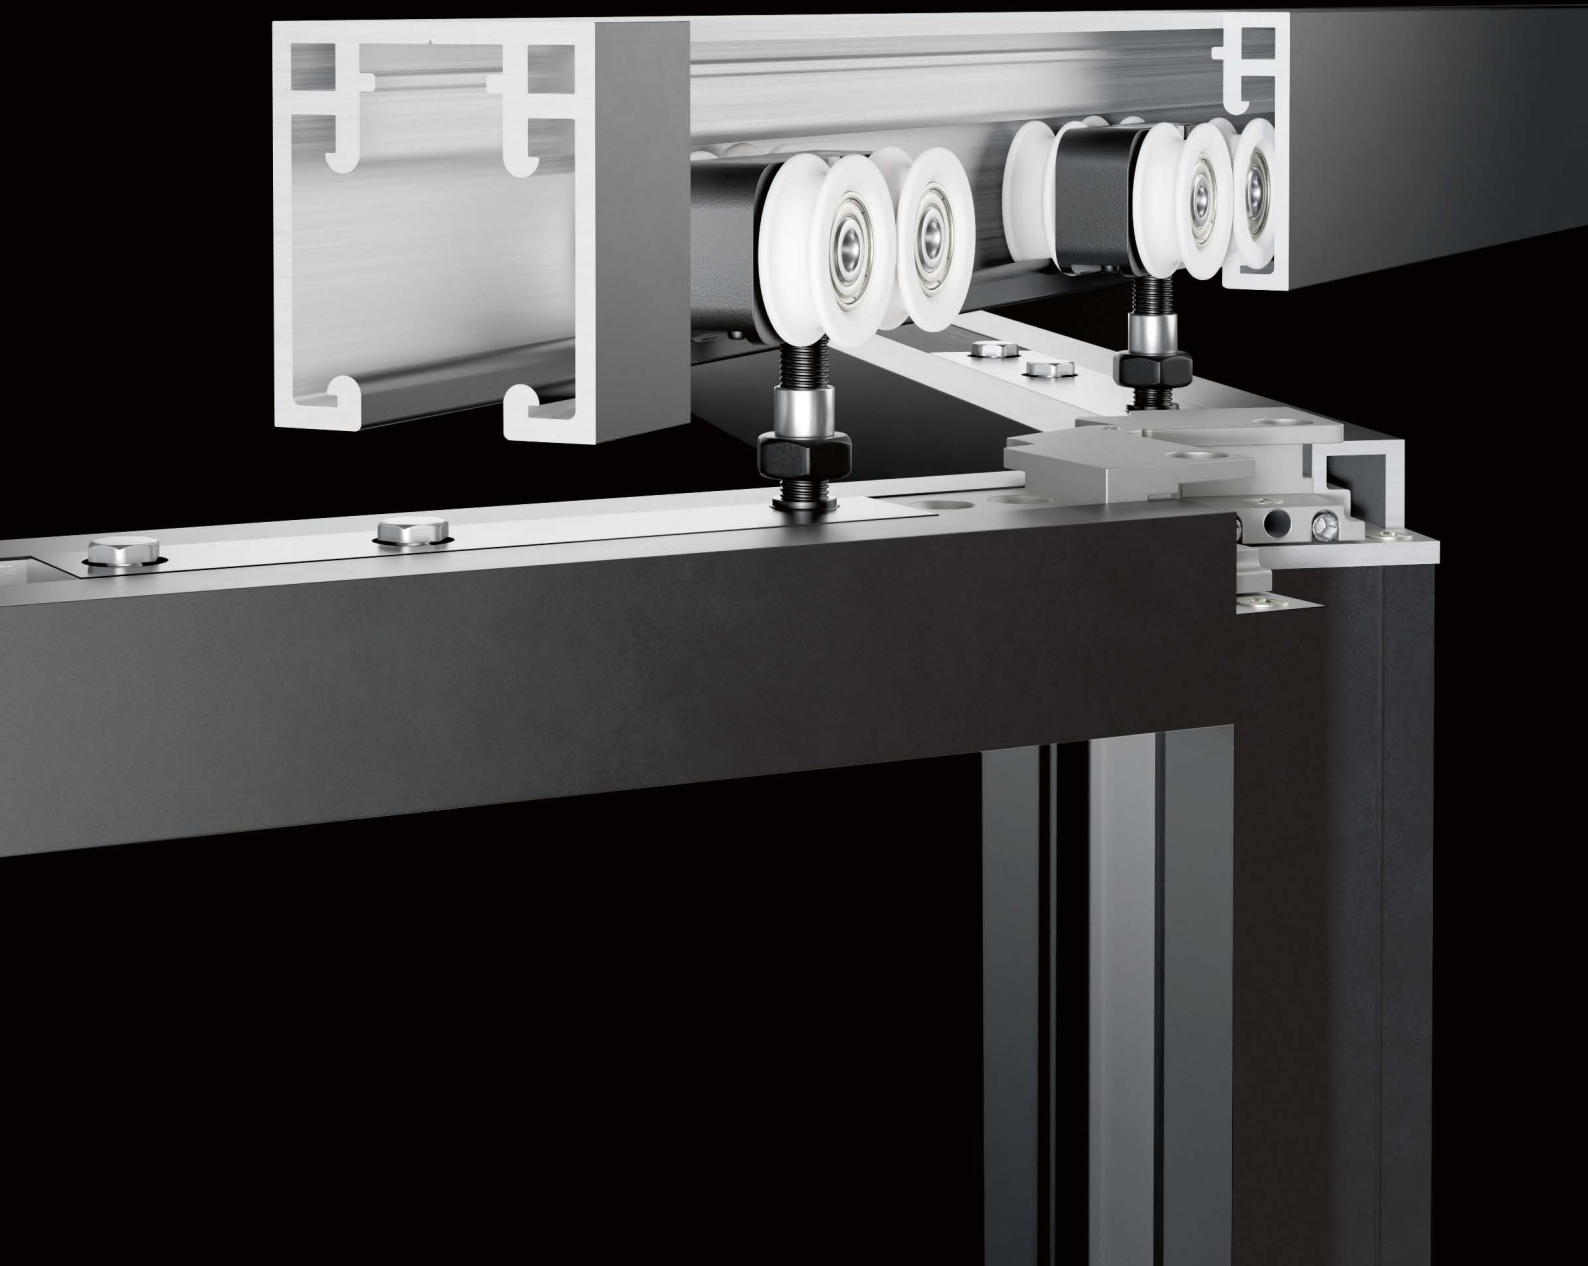


ФЕЛИКС ГАРМОШКА

Вертикальный профиль

симметричный

длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – от 1.5 мм до 2 мм

декор: черный муар

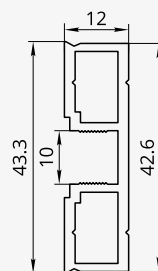

Накладка декоративная на вертикальный профиль

длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – 1.1 мм



декор: черный муар



Горизонтальный профиль

длина профиля – 6 м


декор: черный муар

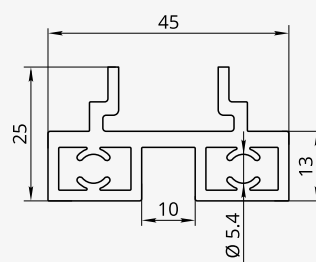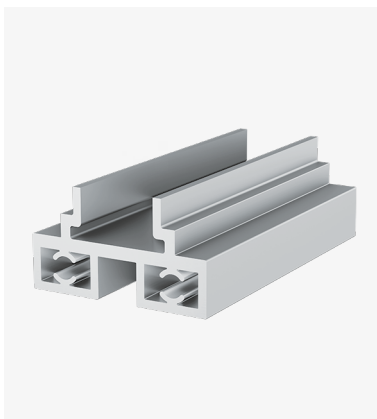

Верхняя направляющая

длина профиля – 6 м


декор: черный муар

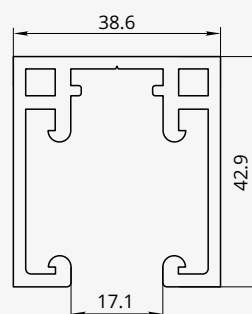

Двусторонний профиль без стяжки

длина профиля – 5.9 м

декор: черный муар

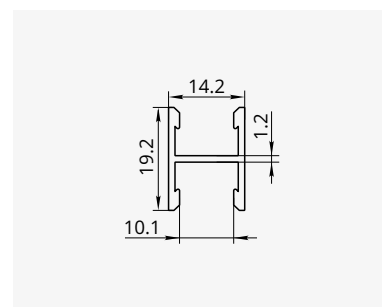

Двусторонний профиль со стяжкой

длина профиля – 5.9 м

декор: черный муар

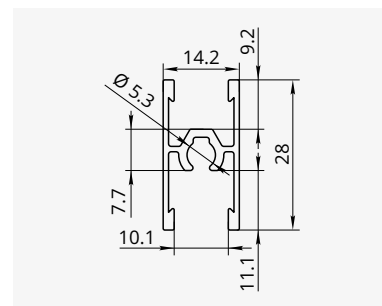


Схема открывания двухсекционной перегородки


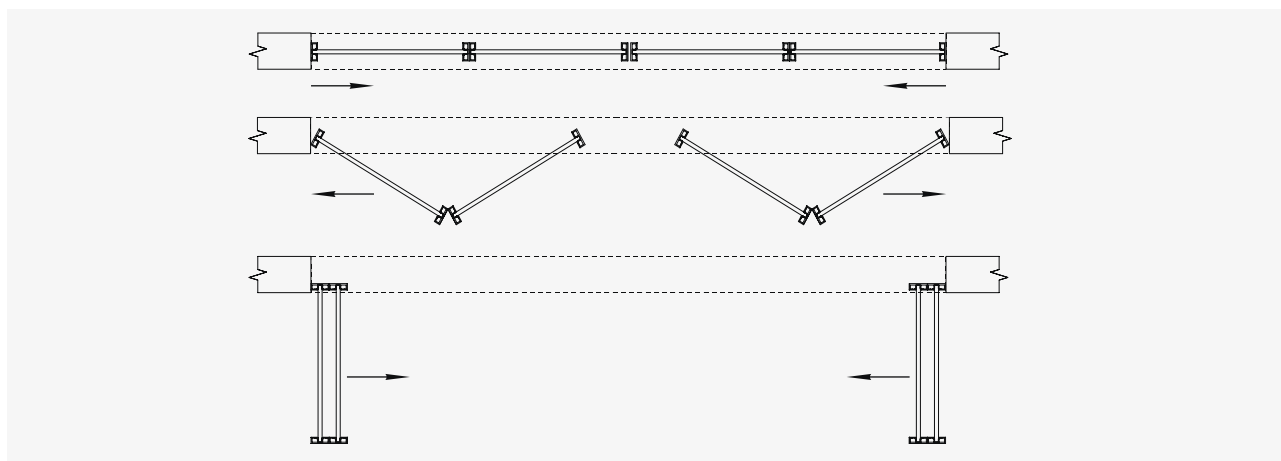


Схема открывания четырехсекционной перегородки

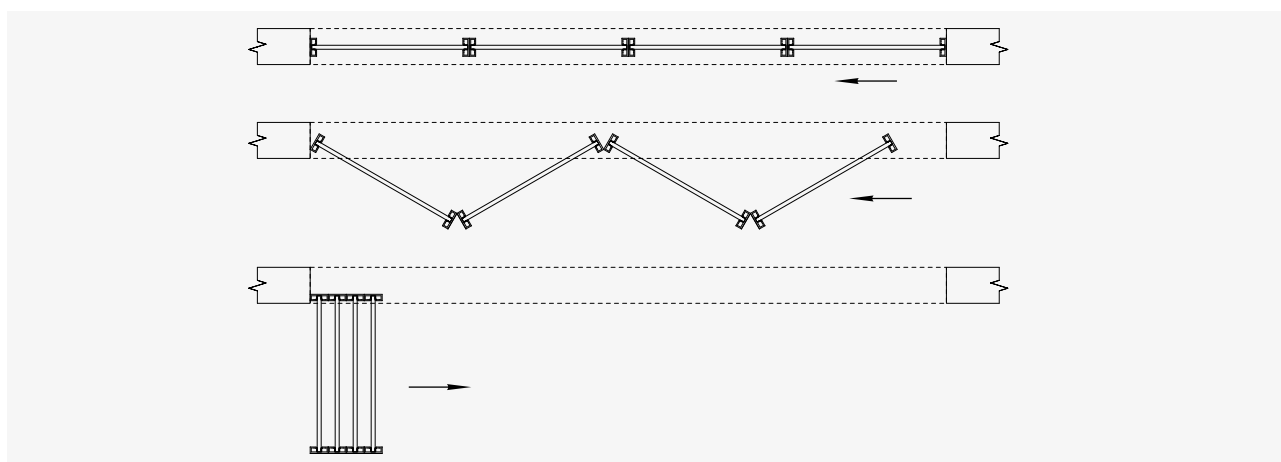


ФЕЛИКС ГАРМОШКА

Комплект механизмов подвесной системы ГАРМОШКА с доводчиком

Беспороговая система складных сдвижных дверей – «гармошка».
Максимальное количество дверей – 4 шт.

Характеристики:

Ширина 1 двери от 450 мм до 600 мм.
Высота 1 двери от 2200 мм до 2700 мм.
Максимальный вес 1 двери – до 40 кг.
Толщина наполнения двери: 4 мм –10 мм .

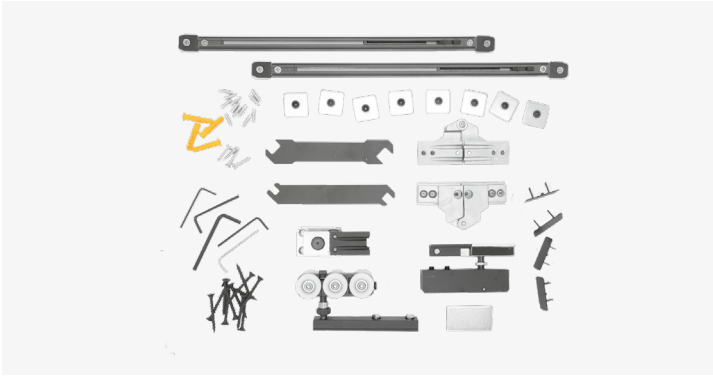

		Двухсекционная	Четырехсекционная
1	Доводчик	2 шт	2 шт
2	Ролик	-	2 шт
3	Ролик - активатор	1 шт	1 шт
4	Верхний поворотный кронштейн (пивот №1)	1 шт	1 шт
5	Петля поворотная	2 шт	6 шт
6	Нижний поворотный кронштейн (пивот №2)	1 шт	1 шт
7	Ограничитель	8 шт	15 шт
8	Металлическая пластина	1 шт	1 шт
9	Заглушка	4 шт	16 шт
10	Комплект крепежа	1 шт	1 шт




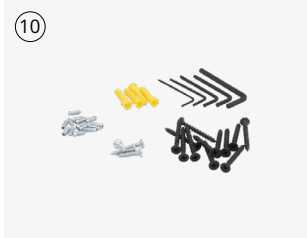


Схема сборки двери

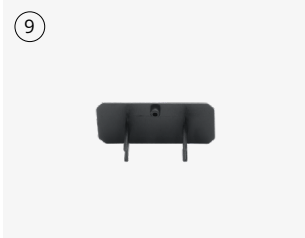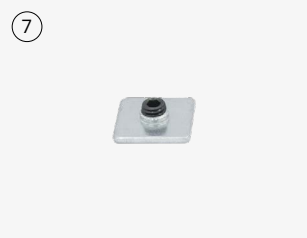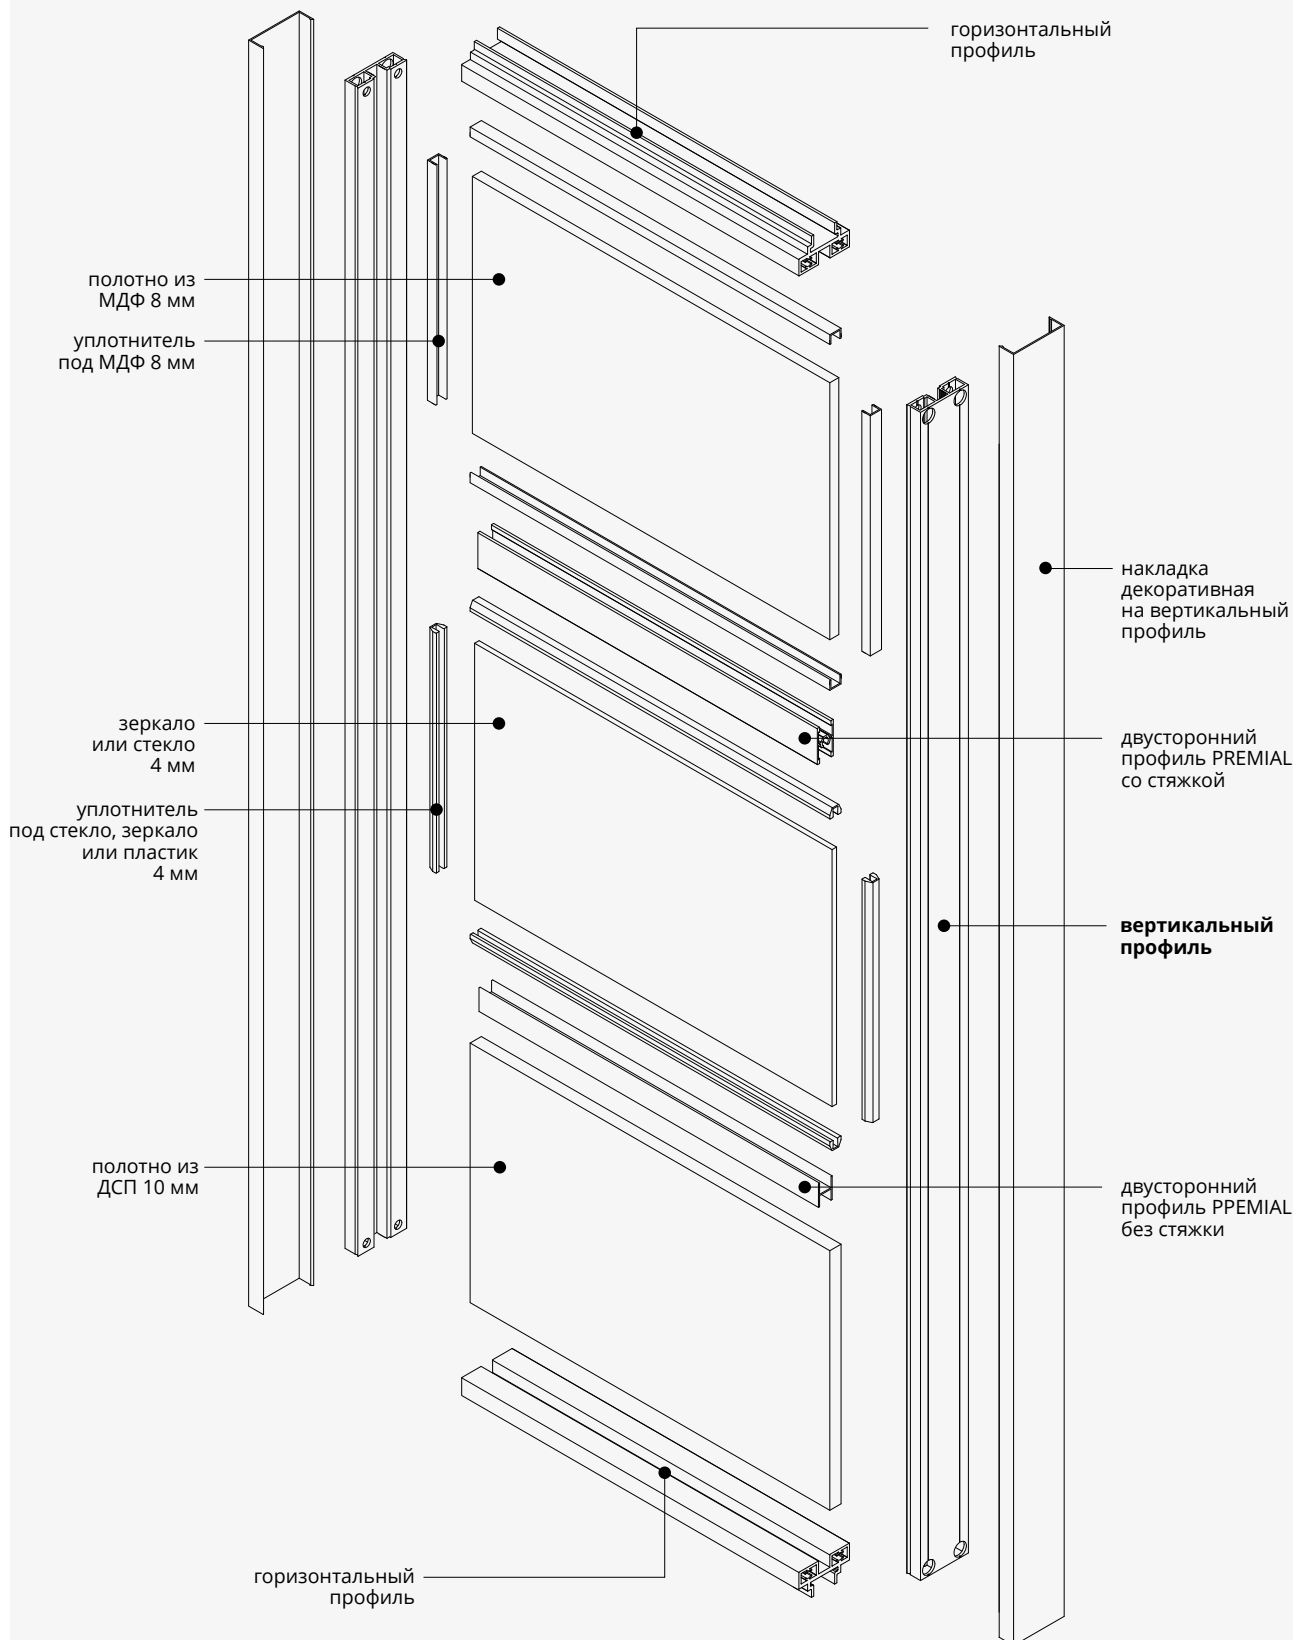

ФЕЛИКС ГАРМОШКА


Условные обозначения

HD	высота двери, мм	LPh	длина горизонтального профиля, мм
HO	высота проема, мм	LMh	длина двустороннего профиля, мм
WD	ширина двери, мм	LPv	длина вертикального профиля, мм
WO	ширина проема, мм	LO	длина вертикальной декоративной накладки, мм
NL	длина направляющих, мм	HF	высота наполнения, мм
QD	количество дверей, шт	WF	ширина наполнения, мм


Формулы расчета дверей и наполнения

HD = HO – 70 мм	Lph = WD – 25	Lmh = LPh + 2 мм	
$WD = \frac{WO - 4 * QD - 4}{QD}$	Lph = HD – 24	LO = Lpv	
расчеты наполнения			
зеркало или стекло		ЛДСП	
HF = HD – 33 мм	WF = WD – 9 мм	HF = HD – 30 мм	WF = WD – 6 мм


Последовательность монтажа двухсекционной системы ФЕЛИКС ГАРМОШКА

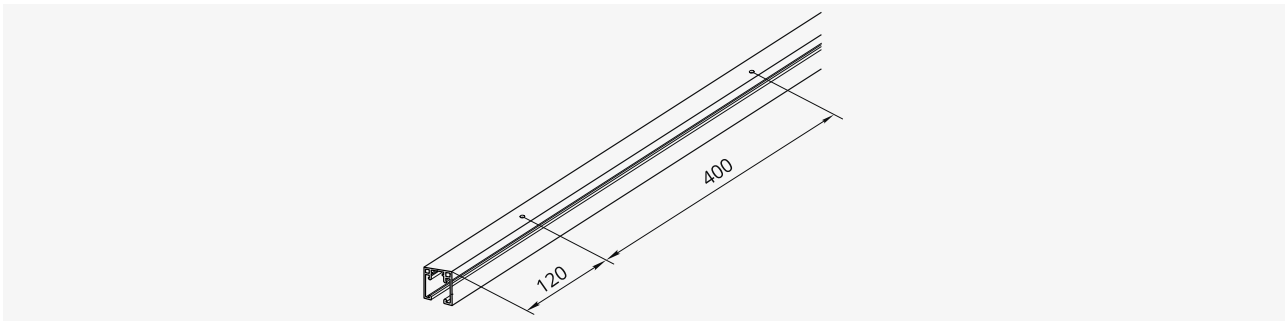


1. Просверлите в направляющей отверстия с шагом 400 мм, отступив 120 мм от края. Выполните зенковку отверстий.

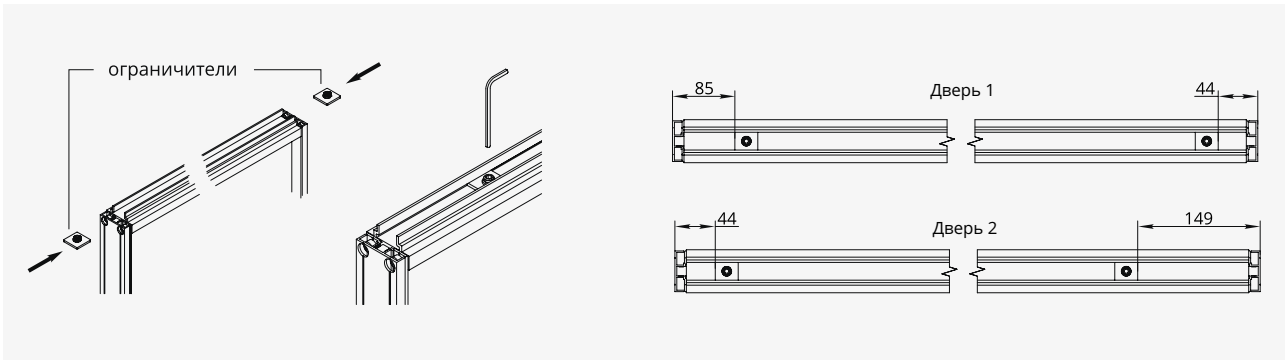


2. Установите ограничители в верхний горизонт каждой подвижной двери (2 шт на каждую дверь). Закрепите ограничители с помощью ключа-шестигранника. Выполните зенковку отверстий.

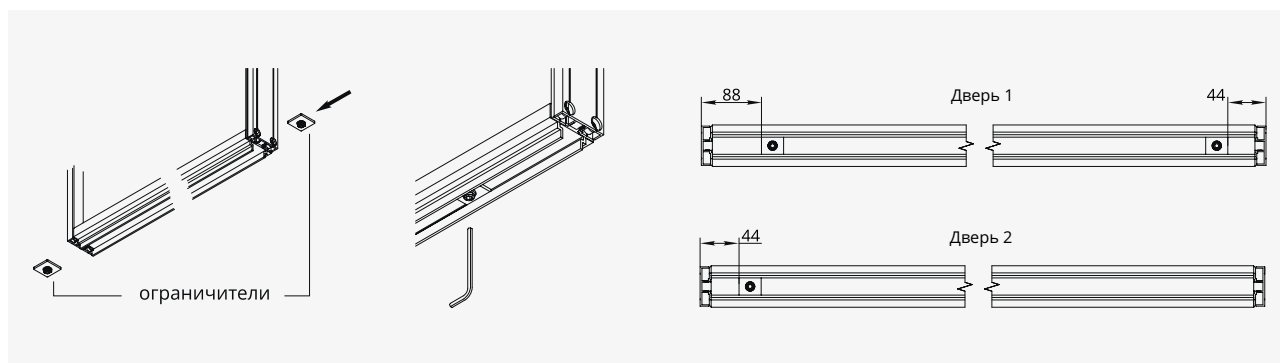


3. Установите ограничители в нижний горизонт согласно схеме. На двери №2 крайний нижний ограничитель не устанавливается.

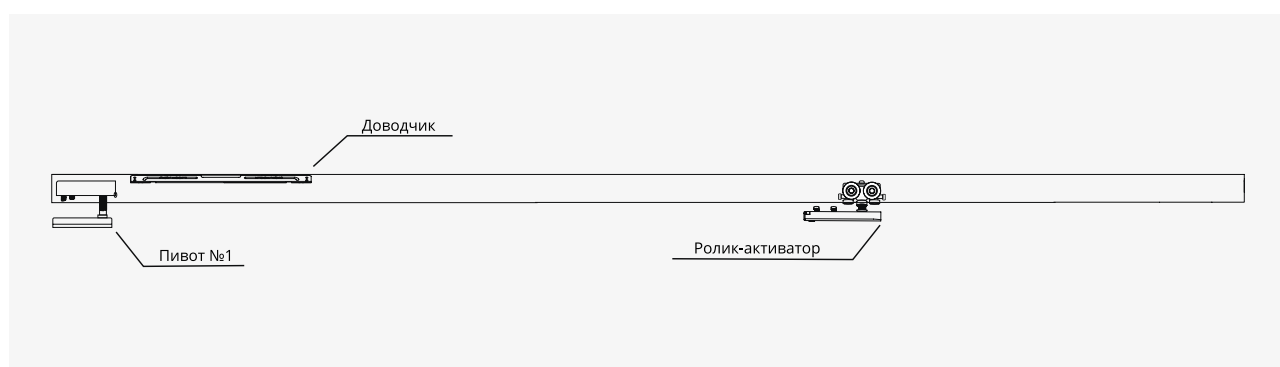


4. Заводим в направляющую ролик-активатор, доводчик (обязательно закрепляем) и Pivot №1. Ролик заводим, чтобы он магнитился к Pivotу №1.

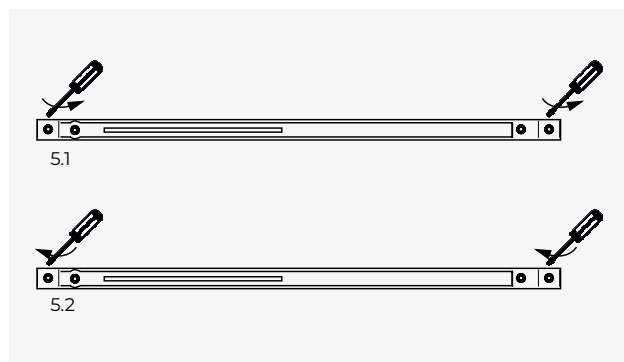


5. 1 Ослабить винты и сдвинуть доводчик.
5.2 Зафиксировать доводчик.

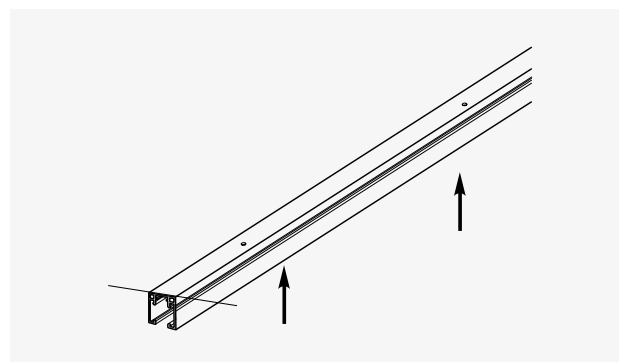

6. Установите и закрепите верхнюю направляющую с механизмами к потолку.

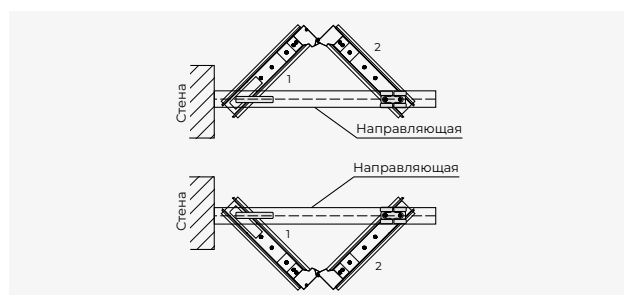


7. Варианты сложения дверей (обратите внимание на положение петель).

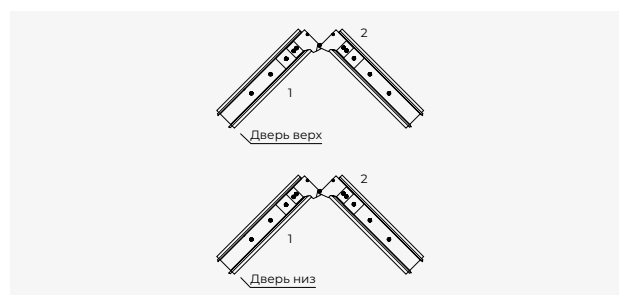


8. Соединяем петлями дверь №1 и №2. Наверху петля с магнитом, снизу - без магнита.


ФЕЛИКС ГАРМОШКА

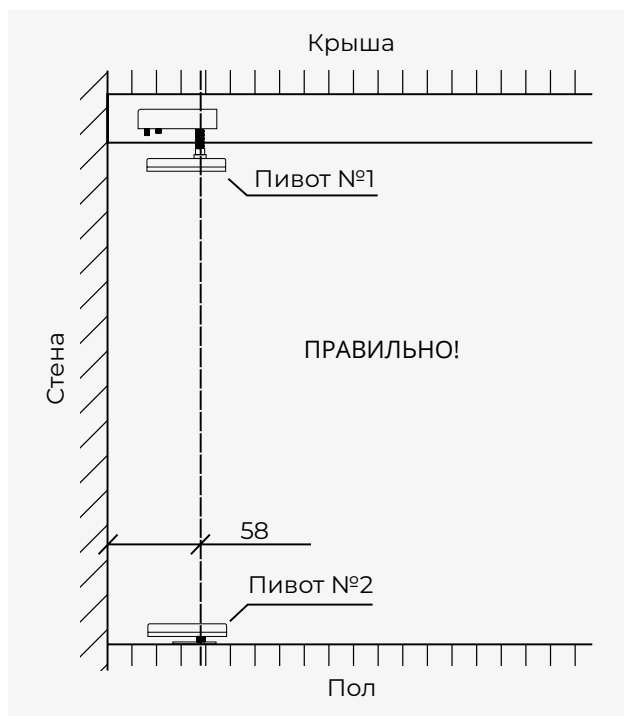


9.1 Закрепляем к полу пивот №2. Правильно: пивот №1 и пивот №2 находятся на одной оси по винтам.

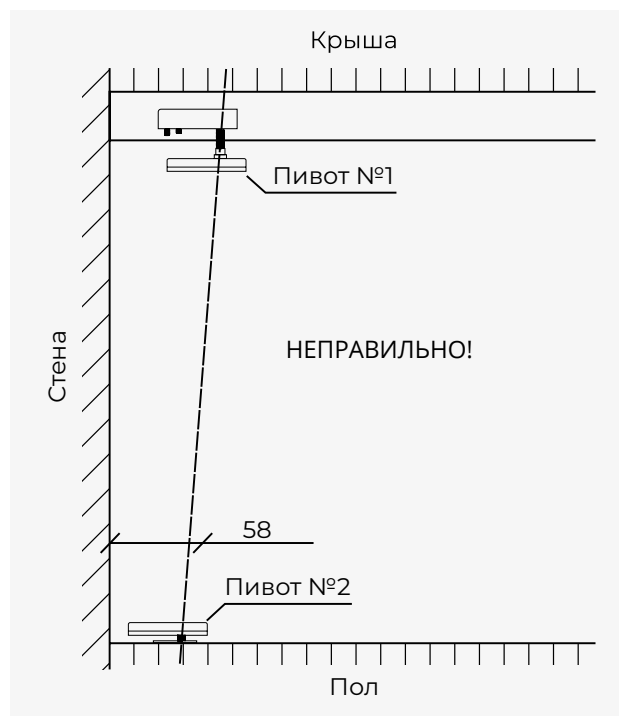


9.2 Неправильно. Пивот №1 и пивот №2 находятся не на одной оси по винтам.

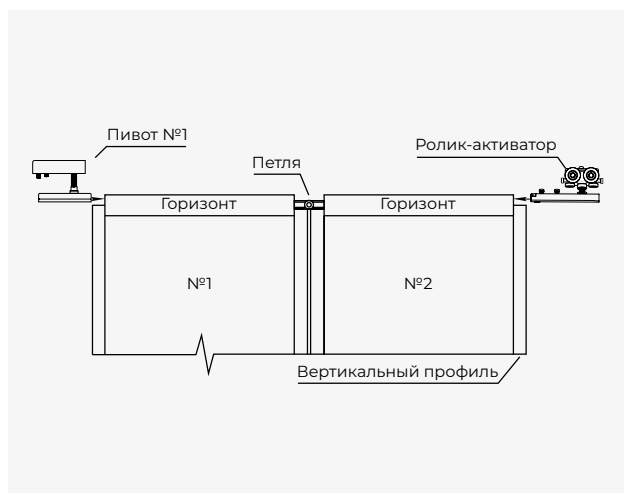

10. Подвешиваем двери №1 и №2.

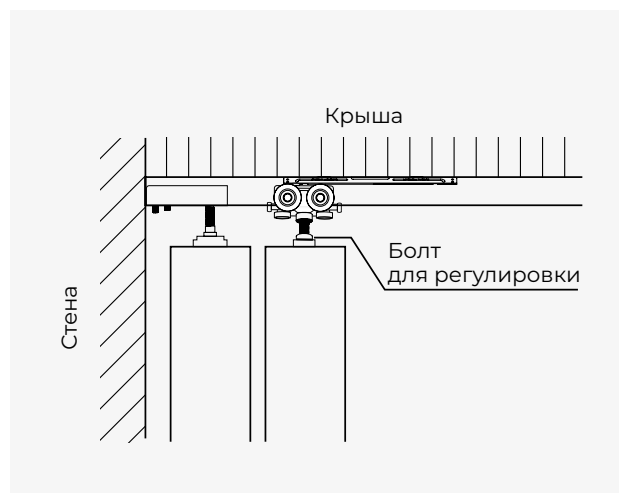

11. Рожковым ключом из комплекта по насечкам на болте отрегулируйте высоту двери.

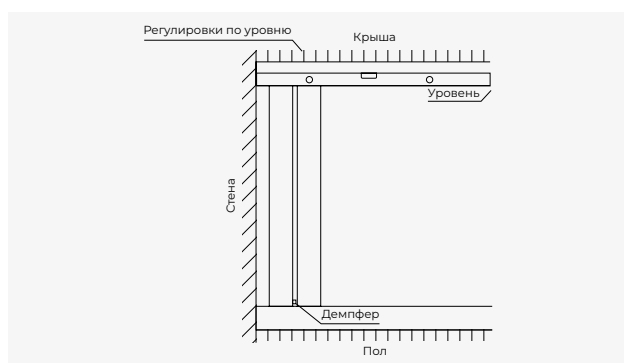


12. Регулируем по уровню в сложенном состоянии.

13. Корректируем положение доводчиков. Доводчик корректируется по факту из-за разницы ширины двери.


14. Надеваем вертикальные декоративные накладки.

15. Приклеиваем силиконовые демпферы согласно схеме №12.


Последовательность монтажа четырёхсекционной системы ФЕЛИКС ГАРМОШКА

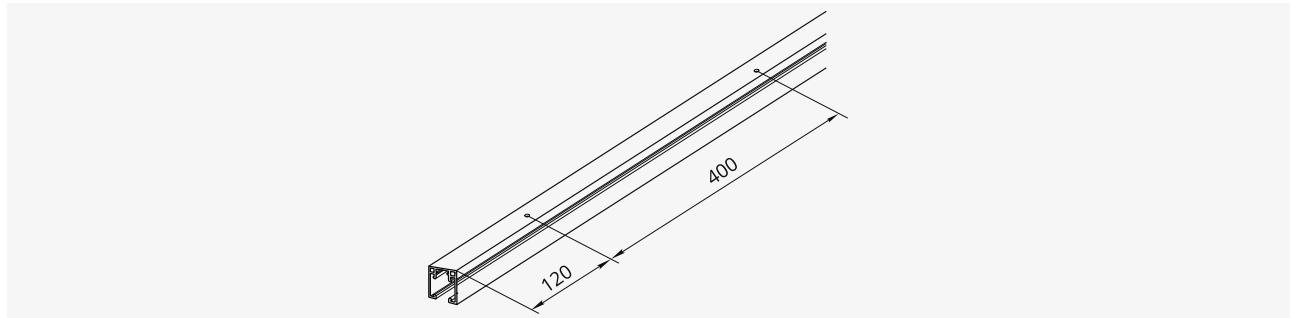


1. Просверлите в направляющей отверстия с шагом 400 мм, отступив 120 мм от края. Выполните зенковку отверстий.

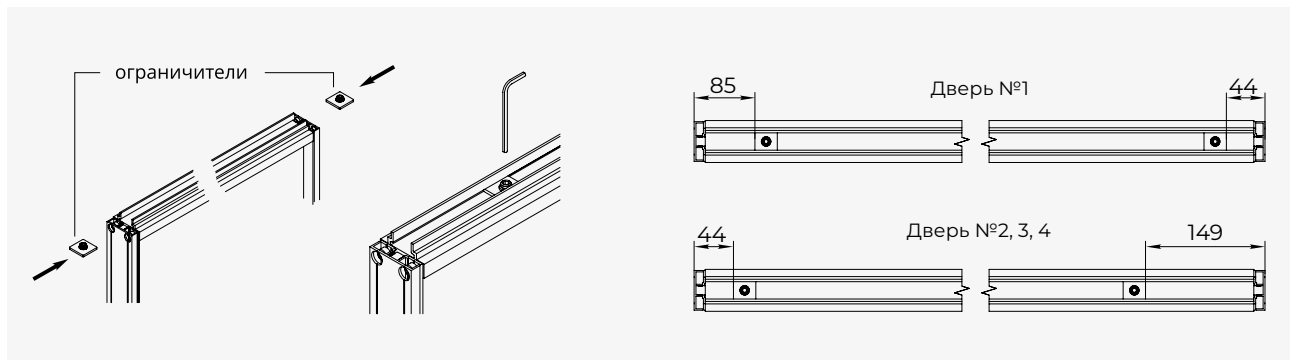

2. Установите ограничители в верхний горизонт каждой подвижной двери (2 шт на каждую дверь). Закрепите ограничители с помощью ключа-шестигранника.

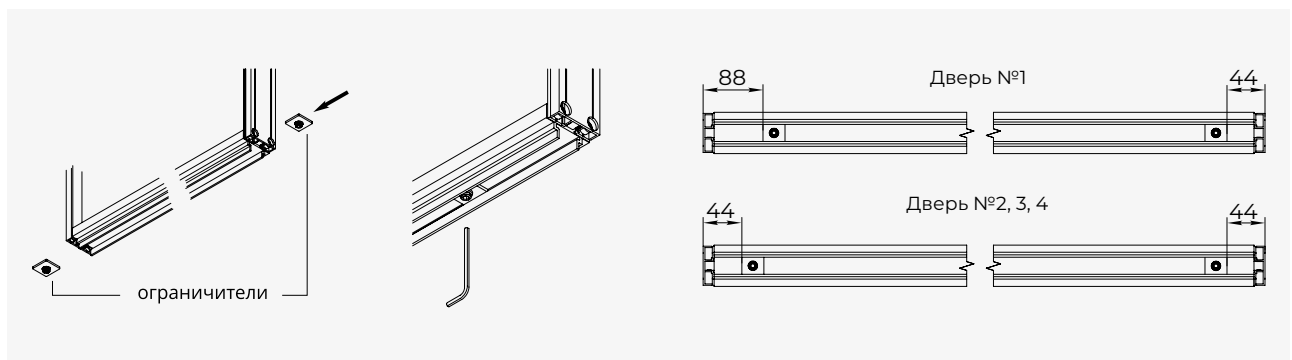


3. Установите ограничители в нижний горизонт согласно схеме. На двери №4 крайний нижний ограничитель не устанавливается.

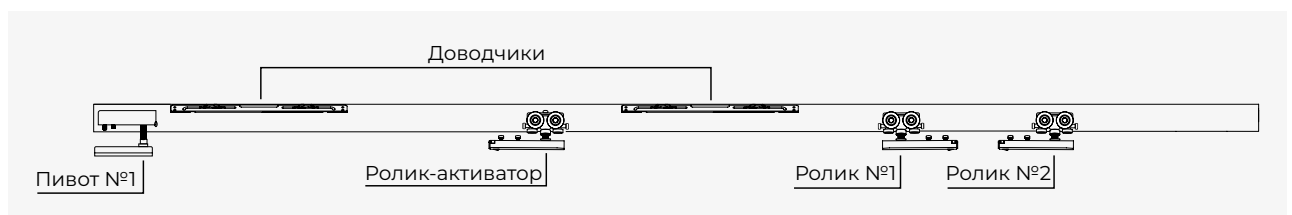


4. Заводим направляющую, ролики, доводчики(обязательно закрепляем) и Пивот №1. Ролики заводим, чтобы они магнитились к друг другу.


ФЕЛИКС ГАРМОШКА

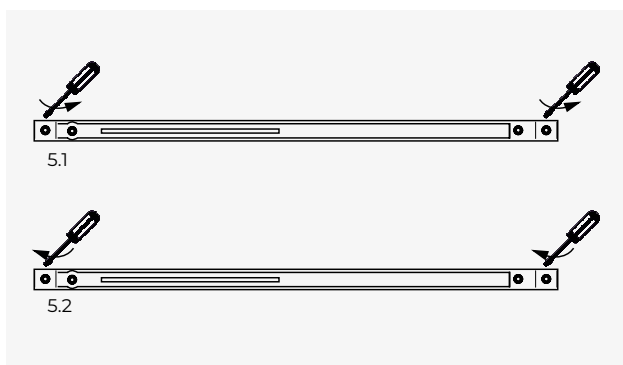


- 5.1 Ослабить винты и сдвинуть доводчик.
5.2 Зафиксировать доводчик.

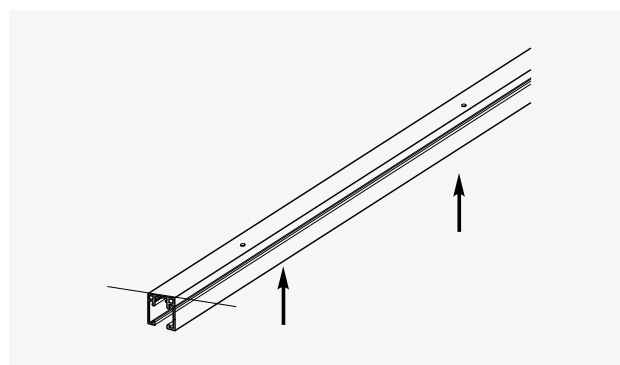


6. Установите и закрепите верхнюю направляющую с механизмами к потолку.

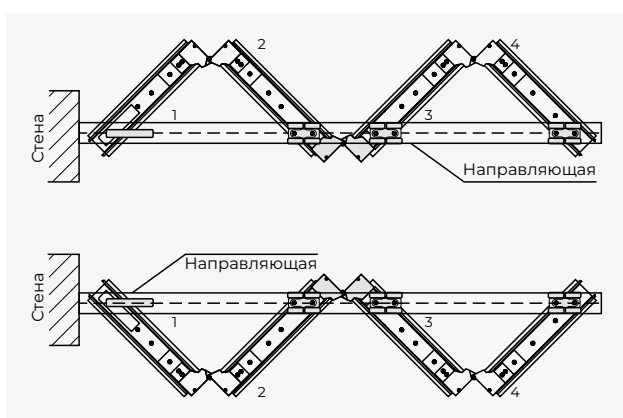


7. Варианты сложения дверей (обратите внимание на положение петель).

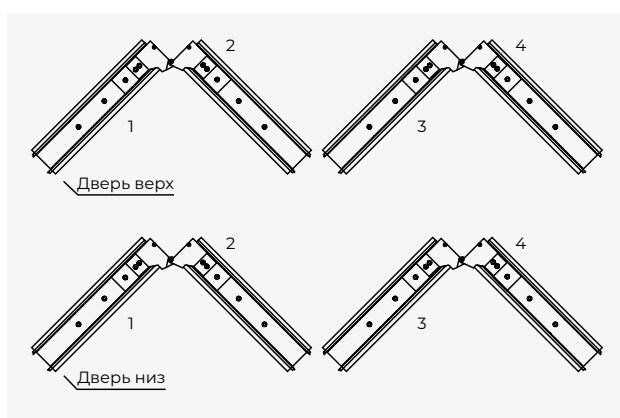


8. Соединяем петлями дверь №1 и №2. Наверху петля с магнитом, снизу - без магнита. Двери №3 и №4 соединяются аналогично.

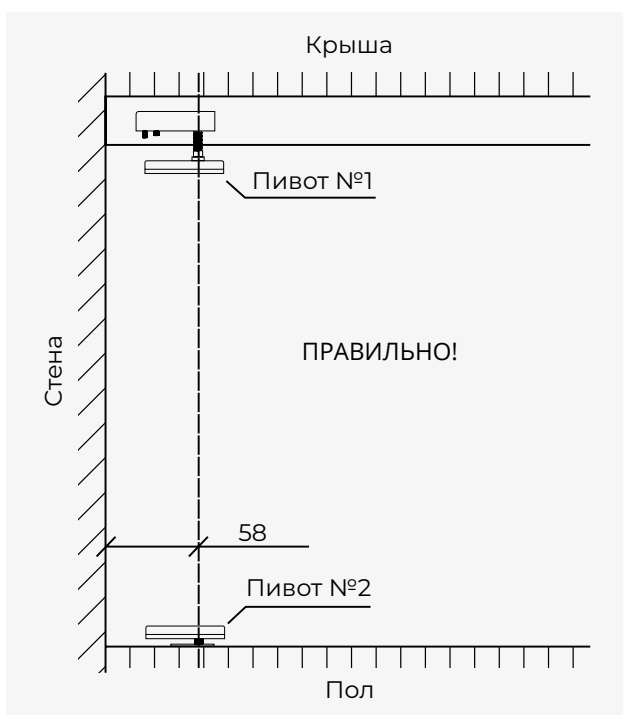


- 9.1 Закрепляем к полу пивот №2. Правильно: пивот №1 и пивот №2 находятся на одной оси по винтам.

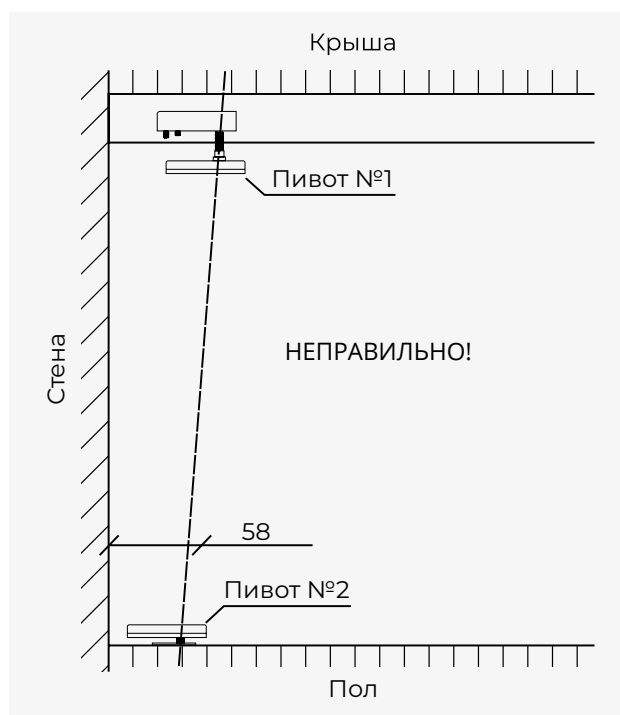


- 9.2 Неправильно. Пивот №1 и пивот №2 находятся не на одной оси по винтам.

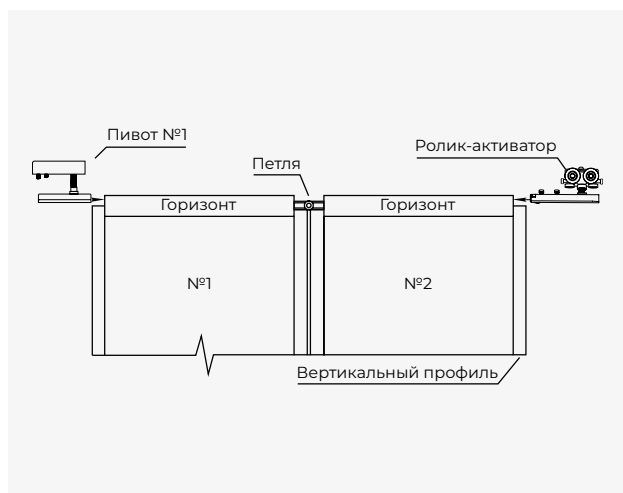


10. Подвешиваем двери №1 и №2.

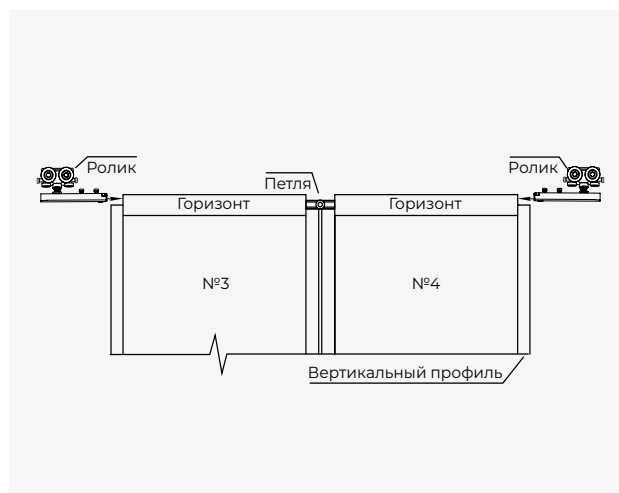


11. Подвешиваем двери №3 и №4.

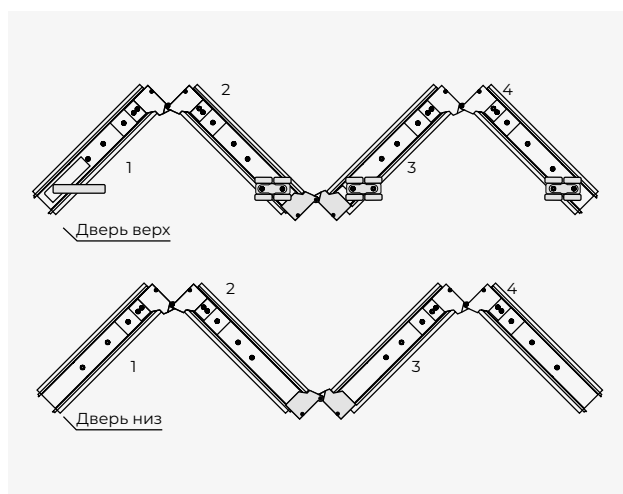

12. Соединяем петлей двери №2 и №3. Сверху и снизу.

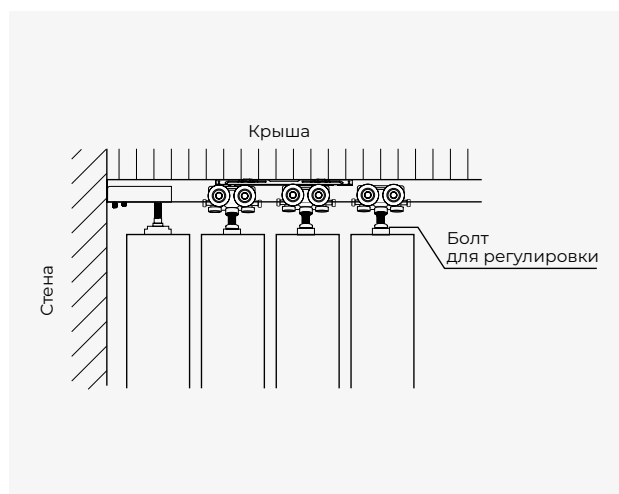

13. Рожковым ключом из комплекта по насечкам на болте отрегулируйте высоту двери.

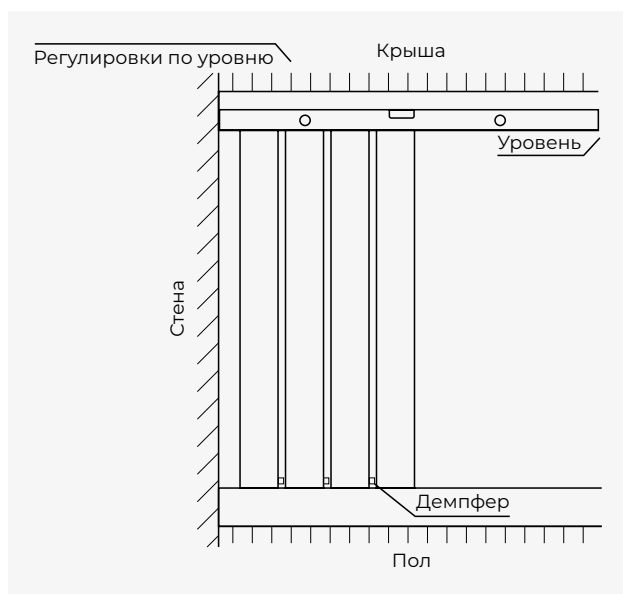

14. Регулируем по уровню в сложенном состоянии.

15. Корректируем положение доводчиков. Доводчик корректируется по факту из-за разницы ширины двери.

16. Надеваем вертикальные декоративные накладки.

17. Приклеиваем силиконовые демпферы согласно схеме №14.